

# HITACHI Inspire the Next

# 取扱説明書

保証書・据付説明書別添付

# 日立ルームエアコン

#### 形名

室内機	室外機
RAS-SP22B	RAC-SP22B
RAS-SP25B	RAC-SP25B
RAS-SP28B	RAC-SP28B
RAS-SP40B2	RAC-SP40B2





このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 お読みになったあとは、保証書・据付説明書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.8~12 をお読みいただき、正しくお使いください。



この製品はオゾン層を破壊しない冷媒を使用しています。

このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的とするものです。 食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品

食品・動植物・精密機器・美術品・医薬品 等の保存には使わないでください。



# 目次

ご使用の前に	●各部のなまえ・付属品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
上手な使いかたのポイント	●上手な使いかたのポイント ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	6
安全上のご注意	●安全上のご注意(必ずお守りください) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
準備と確認	●フィルター掃除運転の動作確認をする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	13
	●リモコンのボタン・表示のはたらき ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
	●リモコンを準備する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1.
	• 乾電池を入れる · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	16
	<ul><li>扉の開閉のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	
	<ul><li>現在時刻を設定する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	17
	<ul><li>リモコンの操作のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	18
	<ul><li>リモコン取付ねじの使いかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	19
	● 室内機 ブブブ 夜小の兄かた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	19
運転のしかた	●運転の基本的な流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	20
	●暖房(室温を上げる)運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	22
	●冷房(室温を下げる)運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
	●カラッと除湿(湿度を下げる)運転 ····································	24
	●自動(おまかせ空調) 運転 ···································	26
	●涼快(室温に適した湿度に下げる)運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	●イオンミスト(空気清浄・肌を保湿する)運転 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
	●運転の種類と使える機能一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	29
いろいろな機能の	●	30
使いかた	●おやすみ運転機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	●カラッと除湿・涼快運転の自動/手動設定機能 ············	32
	●パワフル運転機能 ····································	33
	●左右風向設定機能······	34
	●上下風向設定機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	35
	●風速切り換え機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
	●電力カット運転機能 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	37
	<ul><li>機能選択(内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ)設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	38
	●フィルター掃除運転機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	●タイマー予約運転機能 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	42
	●応急運転機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	16
	●強制冷房運転・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	46


お手入れ	●お手入れ時のご注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47
333 7(10	●フロントパネル・上下風向板 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7/
	●フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた ・・・・・・・・・・・・	48
	●ダストボックス	49
	●エアフィルター(ステンレスフィルター)	50
	●ホコリキャッチャー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	52
	●イオンミストユニット ·····	54
	●長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●リモコンの点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
	●定期点検 ·······	
	●点検整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	●据え付けについて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	57
	一	57
	●ランプ点滅について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
故障かな?と	●運転を停止したのにランプが点灯している ······	30
思われたときは	●運転について ····································	
	・運転しない	59
	・よく冷えない・よく暖まらない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	39
	・室温・湿度がリモコンの設定温度・湿度にならない・・・・・	4.0
	●音について	60
	●フィルター掃除運転について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・電源投入時に、自動的に運転する	
	・「フィルター掃除」運転しない ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	・いろいろな音がする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	61
	・エアフィルターにホコリが残っている ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●においについて	
	●リモコンについて	
	●室内機から霧が出る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	●運転を「停止」しても室外機のファンが回っている ・・・・・・・・・	()
	●室外機から水が出る、湯気が立つ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	62
	●排水ホースから黒い水が出る・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
クランフラク サーバス	●こんなときは、すぐ販売店へ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4.0
保証とアフターサービス	●長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について ·····	63
	●保証とアフターサービス(必ずお読みください) ・・・・・・・・・・・	64
	● お客様ご相談窓口 ····································	
	● 仕様 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	65
	● 別売部品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	●別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける・・・・	67 ==#
	●よくあるご質問 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙

# 各部のなまえ・付属品

**→ P.** のあとの数字は主な 説明のあるページです。


# 室内機

※図は説明のため運転状態です。

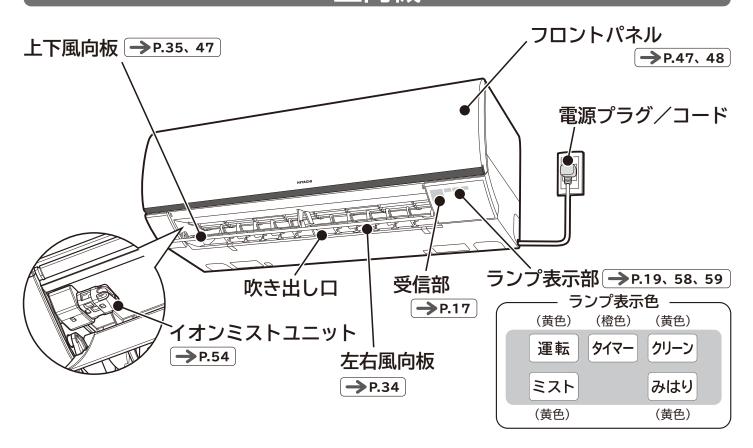

# 室外機(前面)


## 室外機(裏面)

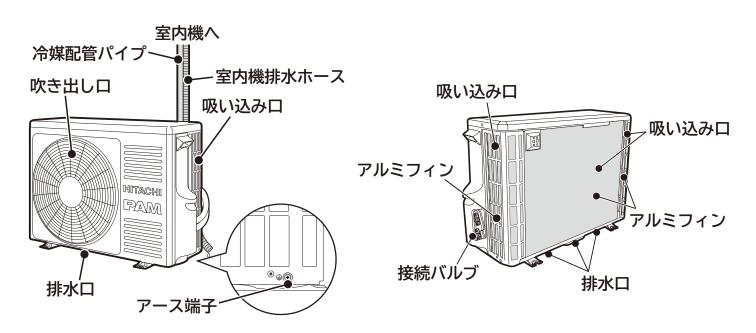

- ●室外機形名:RAC-SP22B・SP25B・SP28Bには前面から見て、右側の吸い込み口はありません。
- ●室外機から水が出る、湯気が立つのは故障ではありません。 → P.62

# 室内機

※図は説明のためフロントパネル を取り外した状態です。

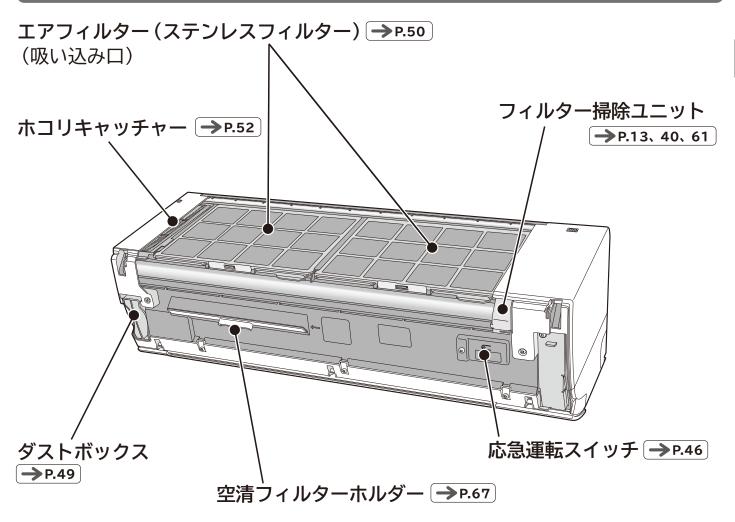


# け属品 リモコン リモコン取付ねじ モニター用単4乾電池 → P.14~18 → P.16 ・ P.16 ・ (1個) (1本) (2本)

# 上手な使いかたのポイント

## エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。

エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 や湿度にする仕組みです。


室内機や室外機の吹き出し口や吸い込み口をカーテンや他の障害物でふさがないでください。スムーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの時間を早め、節電になります。

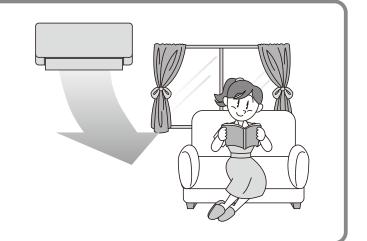

## 冷やし過ぎや、暖め過ぎのないようにしましょう。

冷やし過ぎや暖め過ぎは健康上好ましくなく、電 気も多く使います。

「適切な温度」の設定が、体にも家計にもおすすめです。

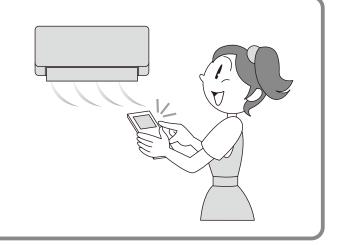


## 窓のカーテンやブラインドを上手に使いましょう。

窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入りが抑えられます。

設定温度に早く到達し、設定温度を保ちやすくなり、節電になります。

※カーテンがエアコンの風の流れを邪魔しないようにしてください。

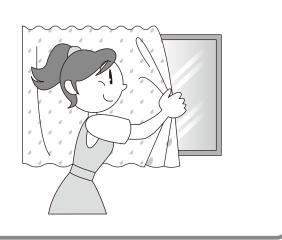

## 運転を使い分けましょう。

#### 夏は「涼快」運転がおすすめ。 → P.27

夏の蒸し暑さは、湿度の高さも一因。 「涼快」運転は、温度とともに湿度もコントロール、 冷えすぎない、さわやかな涼しさで、手足の冷え すぎを抑えます。

# 梅雨時は「カラッと除湿(自動カラッと除湿)」運転がおすすめ。 → P.24

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。

## おやすみになるときは「おやすみ」 → P.31 + 「快眠」 → P.38 運転が おすすめ。

眠りのリズムに合った温度と湿度にコントロール して、すこやかな快眠環境をサポートします。

## 暖房などには「入タイマー」運転が おすすめ。 → P.42

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。 起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておきた い時などに役立ちます。毎日予約機能を行うと、 一度の設定で毎日同じ時刻に同じ運転を行うこと ができます。

#### ブレーカーを "OFF(切)" することで、節電効果があります。

電源が入っていると運転していなくても、制御回路内で 微少ですが電気を消費します。

長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く、またはブレーカーを "OFF (切)"にすることで節電効果があります。



# 安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと を次のように説明しています。

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### ■ここに示した注記事項は

表示と内容を無視して誤った使い方をしていたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。

#### 危害や損害とその程度と区分



この表示の欄は、「死亡また **禁生**は重傷を負うおそれがある」 内容です。

この表示の欄は、「軽傷を負 う、または物的損害を生じ るおそれがある」内容です。

#### 絵表示の例



「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



実行していただく「強制」内容のものです。

■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保存してくだ さい。

## 据え付けについて



●電源は必ずエアコン専用のコンセント を使用する

専用以外のコンセントを使用すると発 熱し、火災の原因になります。

●据え付けは、お買い上げの販売店また は専門業者に依頼する

ご自分で据付工事をされ不備があると、 水漏れや感電・火災の原因になります。



- ●アース(接地)を確実に行う
- アース工事は、販売店または専門業者 に依頼する

アース線は、ガス管・水道管・避雷 針・電話のアース線などに接続しない でください。アース (接地) が不確実な 場合は、故障や漏電のときに感電や火 災の原因になります。



●改造は行わない

改造を行いますと、水漏れ・故障・感 電・火災の原因になります。

●電源コードは、途中で接続したり、延 長コードの使用・他の電気器具とのタ コ足配線やステップルなどでの固定を 行わない

また、つっぱらないようにゆとりを持 たせて配線する

感電や火災の原因になります。

- ●電源コードは、束ねたり、引っ張った り、物を載せたり、加熱したり、加工 したり、物と物の間にはさんだりしない 電源コードが破損する原因になります。 傷んだまま使用すると、感電や火災の 原因になります。
- ●指定冷媒(R410A)以外は使用(冷媒 補充・入れ替え)しない 機器の故障や破裂、けがの原因になり ます。

## 据え付けについて

# <u>/</u>|(注意



●湿気の多いところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電遮断器を取り付ける

漏電遮断器が取り付けられていないと、 感電の原因になることがあります。

●指定以外の電源に接続しない

指定以外の電源を使うと、電気部品が 発熱し、火災の原因になります。

●除湿水は、確実に排水できるようにする 排水経路に不備があると、室内・室外 機から水が滴下し、家財などを濡らす 原因になることがあります。



●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 へは、設置しない

万一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発火して火災の原因になることがあります。

●動植物に直接風があたる場所には設置 しない

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。

## 電源プラグ・電源コード・コンセントについて

# **企警告**



●電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用や、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になります。



●安全器のヒューズの代わりに、針金や 銅線などを使わない

故障や火災の原因になります。



●異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止 して電源プラグを抜き(または、ブレー カーを"OFF"にして)お買い上げの販 売店またはお客様ご相談窓口に点検・ 修理を依頼する

異常のまま運転を続けると、故障や感 電・火災の原因になります。

●落雷のおそれがあるときは、運転を停止し、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする)

落雷の程度によっては、故障の原因に なります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

お取り扱い・お手入れについて

# ⚠警告



●長時間冷風を身体に直接あてたり、冷 やし過ぎたりしない

体調悪化や健康障害の原因になります。

- ●室内・室外機の吹き出し口や吸い込み口をふさいだり、指や棒などを入れない 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障の原因になります。また、性能が低下します。
- ●電源プラグを抜いて、エアコンの停止をしない

感電や火災の原因になります。

●室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない

エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤が電気集塵機の電極・電気品・モーターにかかると、感電や火災の原因になります。



●エアコンが冷えない、暖まらない場合 は冷媒の漏れが原因のひとつとして考 えられるので、お買い上げの販売店に 相談する

エアコンに使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロ等の火気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭があるときには、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、販売店にご連絡ください。



●お手入れをするときは必ず運転を停止 し、電源プラグを抜く

**(またはブレーカーを"OFF"にする)** 内部でファンが高速回転していますの で、けがや故障の原因になります。

●エアコンのお手入れ時には、手袋を着 用する

けがの原因になります。



●ぬれた手で、スイッチを操作しない感電の原因になります。

ぬれ手禁止



●エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない

漏電によって、感電や発火の原因になります。



●長期間使わない場合は、安全のため電 源プラグをコンセントから抜く

プラグを抜く

ホコリがたまって、発熱し火災の原因 になることがあります。

## お取り扱い・お手入れについて

# ♠ 注意



●このエアコンは、一般家庭の人を対象 とした空調を目的とするものですので 食品・動植物・精密機器・美術品・医 療品等の保存など特殊用途には使用し ない

これらの品物の品質低下の原因になる ことがあります。また、エアコンの機 能や性能の低下及び故障の原因になる ことがあります。

●燃焼器具と一緒に運転するときは、こ まめに換気を行う

換気が不十分な場合は、酸素不足の原 因になることがあります。

●エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 器具を置かない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ とがあります。

●電源プラグを抜くときは、電源コード を引っ張って抜かない

コードの内部が断線して、発熱や発火 の原因になることがあります。

●長期間の使用などで、傷んだままの据 付台などで使用しない

室外機の落下につながり、けがなどの 原因になります。

●動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ とがあります。

●室外機の上に乗ったり、物を載せたり

落下や転倒などにより、けがの原因に なります。

●エアコンの下に他の電気製品や家財な どを置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損や故 障の原因になることがあります。



●冷房・カラッと除湿・涼快運転時、窓 や戸を開放した状態(部屋の湿度が80 %を超えたまま)などで長時間運転をし ない

上下風向板に露がつき、ときには露が 落ちて家財を濡らす原因になることが あります。

●能力以上の負荷(冷房・暖房能力以上の 広い部屋や多勢の人が居るなど)で使用 しない

設定温度に達しないことや、露が落ち て家財を濡らす原因になることがあり ます。

●床面などにワックスを塗布するときは、 運転をしない

エアコン内部にワックスの成分が付着 し、水漏れの原因となります。

ワックス塗布後は十分換気を行ってか ら運転してください。



●冷媒配管パイプや接続バルブにさわら

接触禁止

やけどの原因になります。

●室外機の吸い込み口や底面・アルミフ ィンにさわらない

けがの原因になります。

●フィルター掃除運転中に、室内機の上 面に指や棒などを入れない

けがや故障の原因になります。

# 安全上のご注意(必ずお守りください)(続き)

移設・修理について

# ⚠警告



●修理は、お買い上げの販売店または、 修理窓口に依頼する

ご自分で修理をされ不備があると、感電や火災の原因になります。



●エアコンを移動・再設置する場合は、 お買い上げの販売店またはお客様ご相 談窓口に依頼する

ご自分で移動・再設置され、不備があると、水漏れや感電・火災の原因になります。

# フィルター掃除運転の動作確認をする


電源プラグをコンセントに差し込んでください。 電源プラグを抜き差しする場合は、5分以上待ってから差し込んでください。

●自動的に、フィルター掃除ユニットが1往復する 動作確認運転(「フィルター掃除」運転)を行います。





フィルター掃除ユニット

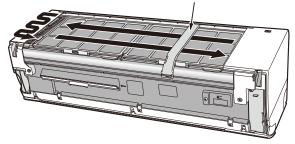

※イラストは説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。

●動作確認運転は約7分間です。 この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちく ださい。




●動作確認運転は、電源が入ったときに自動的に行 うため、次のような場合も行います。


電源プラグがコンセントに差し込まれている 状態での

- 停電復旧時
- ・ブレーカー "ON" 時
- ※「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定に変更した場合は、動作確認運転を行いません。→ P.41

●動作確認運転は、上下風向板が閉じたまま送風運 転を行い、「クリーン」ランプが点灯します。

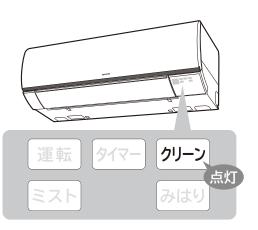


動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅(4秒点灯 / 1 秒消灯)表示したときは → P.61

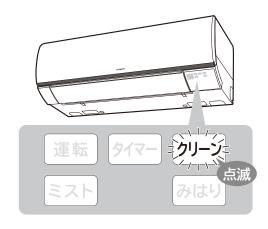

# リモコンのボタン・表示のはたらき


## リモコン

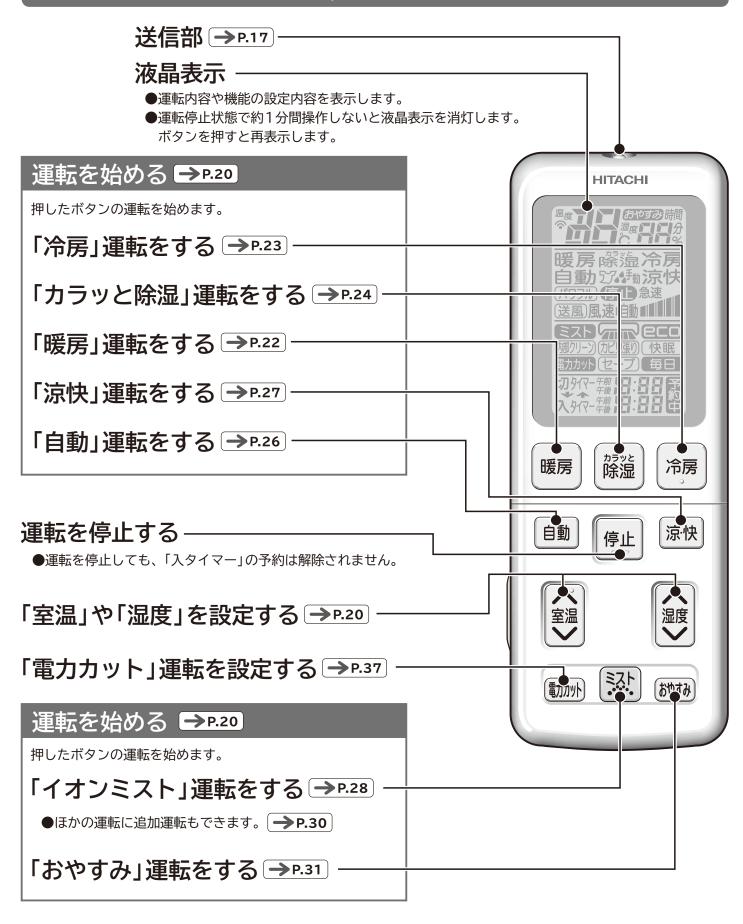

## リモコン(扉を開けた状態)

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。本ルームエアコンには無い機能も表示されます。


「機能選択」(内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ)を設定する →P.38

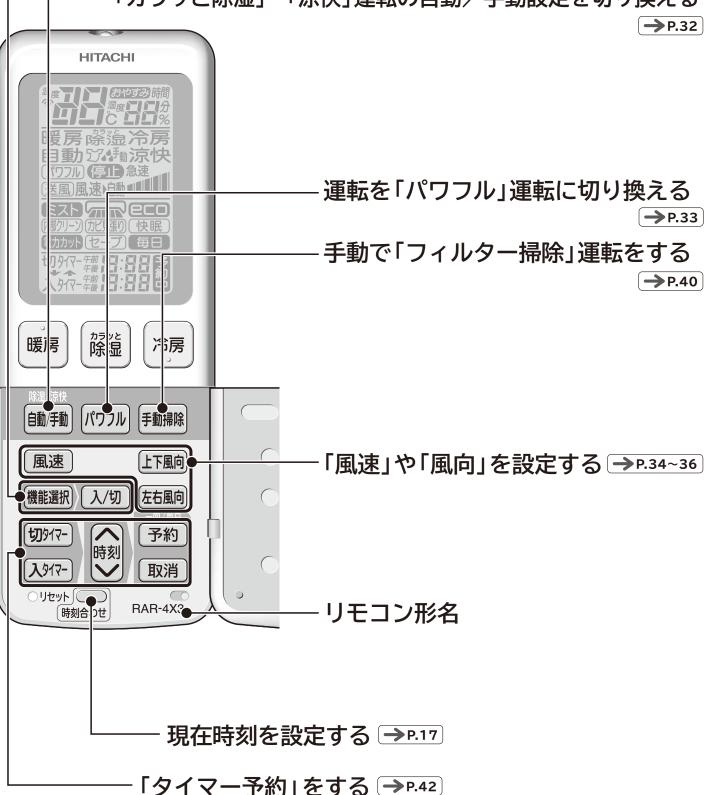

# リモコンを準備する

## 乾電池を入れる

- 電池ケースふたを開ける
  - 「▼フマークを押しながら手前に引き抜く。
- 単4形アルカリ乾電池2本を入れる
  - ♠ を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。
- 電池ケースふたを閉じる
  - ●ふたを「カチッ」と音がするまで押し込む。
- リセットスイッチを押す

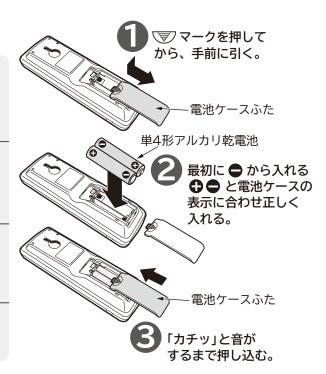

## 扉の開閉のしかた



#### 扉の閉じかた

●「カチッ」と音がする までしっかり閉じる。



## 「リモコン」のワンポイントアドバイス

#### ■乾電池について

- ●必ずアルカリ乾電池を使用してください。
- ●アルカリ乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。 乾電池の「使用推奨期限」に近いものや、付属品の「モニター用乾電池」は寿命が短くなります。
- ●リモコンの液晶表示がうすくなったり、室内機の受信音がしない、お望みの運転ができないなどの症状が出たときは、乾電 池を交換してください。
- ●乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、必ずリセットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。→ P.17
- ●乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があります。乾電池の注意文をよく読み、特に次の点に注意してご使用ください。 (1)乾電池の+(プラス)、-(マイナス)の向きは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。
  - (2)新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。
  - (3) 充電式の乾電池 (ニッケル水素など) は使用しないでください。 (大きさや性能の一部が異なるため)
  - (4)長期間(1ヵ月以上)使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新しい乾電池を入れてください。

#### 【リモコン裏側(電池ケースふた内)



#### ■アドレス切換スイッチについて


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでください。 (設定方法が適切でない場合に、リモコン操作ができなくなることがあります。)

●同じ部屋に2台の室内機を据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぐときに使 います。

# 現在時刻を設定する(午後1:30に設定する場合)

ご注意

現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転はできません。



<u>午前</u> が点滅表示を始めます。

**2** ← 進む を押し、時刻を合わせる ← 戻る

●押し続けると早送りします。

明期 を押して、 現在時刻を設定する

> ●午後の表示が点灯に変わり、時刻合わせ完了。 時刻表示は約10秒後に自動的に消灯します。







# 時刻表示部 暖房 冷深と 冷房

リモコン (扉を開けた状態)

HITACHI



もの細いもので

#### 時刻を確認するときは

時刻合わせ

を2度押す

●時刻表示は約10秒後に自動的に 消灯します。

#### 時刻を修正するときは

時刻合わせ

を押し

28の操作をする

## リモコンの操作のしかた

- ●運転や機能の設定をするときは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部に向けてボタンを押します。室内機が受信すると、「ピッ」という受信音がして、ランプが点灯します。(ランプが点灯しない機能もあります。)
  - ※エアコンの電源を入れた直後の約10秒間は、リモコンのボタンを押しても「ピッピー」と鳴り受信しません。
- ●受信できる距離は、正面で約7mです。室内に電子点灯形の照明器具がある場合は、 受信距離が短くなったり、場合によっては受信できなくなる場合があります。
- ●運転停止状態で、約1分間操作しないと節電のため液晶表示を消灯します。 ボタンを押すと再表示します。「暖房」「冷房」など運転を開始するボタンでは押した ボタンの運転を開始します。なお、「タイマー予約」中は液晶表示を消灯しません。
- ●リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。
- ●リモコンの点検について → P.55







# リモコンを準備する(続き)

## リモコン取付ねじの使いかた

●リモコンは、付属のリモコン取付ねじで柱や壁に取り付けて使うことができます。

#### ■リモコンの取り付けかた

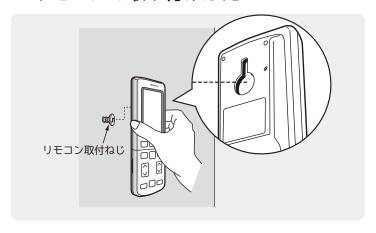

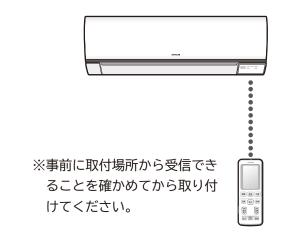


#### ご注意

- ●事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままで 「運転」や「停止」ができないことがあります。

# 室内機ランプ表示の見かた

ランプの点灯や点滅で運転状況などをお知らせします。

- ●下記以外の点滅については → P.58 を参照してください。
- ●「おやすみ」運転時 → P.31 には、ランプを暗く調光します。 また点灯⇔減光は、減光⇔消灯となります。

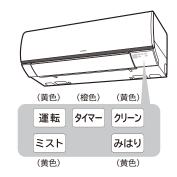

ランプ表示	状態	お知らせ内容
運転 タイマー クリーン	点灯	「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「自動」「涼快」のいずれかが運転中。 → P.22~27
ミスト みはり	点灯⇔減光	「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中。 → P.22
運転 タイマー クリーン 点灯 「タイマー予約」中。→P.42		「タイマー予約」中。 <b>→ P.42</b>
運転 タイマー クリーン	点灯	「フィルター掃除」運転中。 → <b>P.40</b>
ミスト みはり	約10秒間の 点滅	手動で「フィルター掃除」運転ができないときに 「手動操服」を押した。 → P.41
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「カビ見張り」予約中。 → P.38
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「おやすみ」または「タイマー予約」中。 → P.31、42
運転 タイマー クリーン きスト みはり	点灯	「暖房」「カラッと除湿」「冷房」「自動」「涼快」いずれかに「イオンミスト」を追加運転中。
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「内部クリーン」運転中。(運転時間は約60分です。) → P.38
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「カビ見張り」運転中。 → P.38

# 運転の基本的な流れ

- 運転したいボタンを押す
  - (暖房運転の場合: 暖房
- - ●「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転 を開始し、運転内容を表示します。
  - ●運転中に運転の種類を変えたときに は、機械保護のため、約3分間運転 を停止することがあります。
- お好みで温度・湿度・風速・ 風向の設定を変えたり、 いろいろな機能を使う

※運転の種類によっては、変えられな い、使えない機能もあります。

→ P.29

#### 設定温度を変えるときは



- ●ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 り、1℃ずつ変わります。
- ●設定温度20℃では基準温度とし て「ピピッ」と鳴ります。
- ●設定温度30℃では基準温度とし て「ピピピッ」と鳴ります。

#### 設定湿度を変えるときは



←上がる

●ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 り、5%ずつ変わります。

(「‱」、手動設定時の「凉快」のみ)

- 運転の停止は「停止」を押す
  - ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

#### ■ボタンの使い分け

室温を 上げる	湿度を 下げる	室温を 下げる	おまかせ 空調をする
暖房	カラッと <b>除湿</b>	冷房	自動
→P.22	→P.24	→P.23	<b>→</b> P.26

## 運転開始後の動き

上下風向板が運転の種類に適した角度 に自動的に開く(左右風向板は「正面」)

## 設定された温度・湿度になるように 運転を制御

※在室人数・お部屋の条件・外気温によっては、設定温度や 湿度にならない場合があります。

## 運転停止後の動き

#### 運転停止


(タイマーの予約は保持されます)


上下風向板が自動的に閉じる


運転状況により自動で「フィルター掃除」 →P.40 「オートフレッシュ除霜」 →P.22 を運転


●設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。


**→**P.38

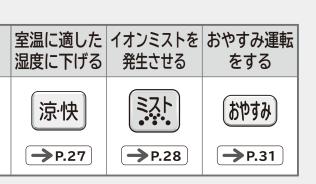

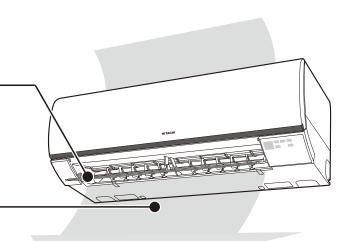

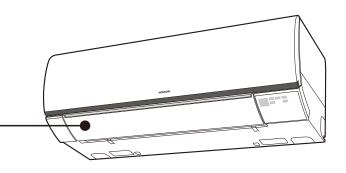

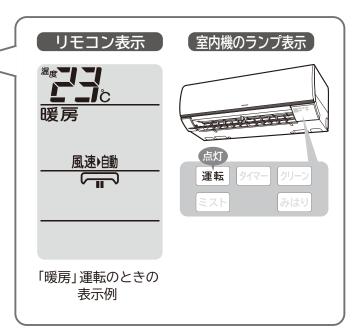

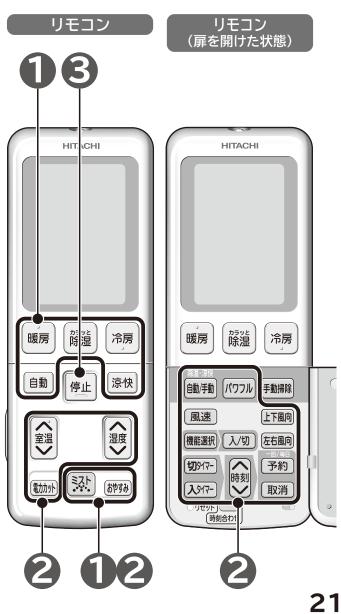

# 暖房(室温を上げる)運転

暖房 を押す

- ●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示します。
- 2 温度の調整は



調整範囲 16~32℃

- **3** いろいろな機能の設定は → P.29
- 4 運転の停止は 停止 を押す
  - ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。


# Z


# 「暖房」運転の ワンポイントアドバイス

●「運転」ランプが「点灯⇔減光」して風が出ないことがあります。このときは「予熱」、または「霜取り」運転中です。 (故障ではありません。)

運転の種類	運転の内容
予熱運転	室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 の2~3分間。
霜取り運転	室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転中は暖房運転を一時停止します。 (5~10分、最大でも20分)
オートフレッシュ 除霜運転	運転を停止したときに、室外機の熱交換器に霜が 付いていたら、霜取り運転を行います。

- ●外気温「-20~21℃」でお使いください。-20℃未満や 24℃以上では、機械保護のため運転しないことがあります。
- ●風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ 風速が変わり、風を冷たく感じにくくなります。→ P.36
- ●エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。「入タイマー」での運転をおすすめします。
- ●外気の熱を吸収して暖房するため、外気温が下がると暖房能力 も下がります。この場合はPAMおよびインバーターの働きで 圧縮機の回転数を上げて暖房能力が下がらないよう運転しますが、 それでも暖まりが悪いときは、他の暖房器具を併用してください。
- ●配管が長いと、暖房能力が若干低下します。
- ●暖房運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を 中断することがあります。これは霜取り運転を実施している ためです。(室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなっ たりを繰り返します。)このときに室温が若干下がることがあ りますが、霜取り運転終了後に暖房運転を再開します。

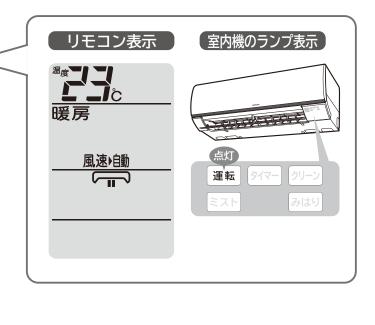

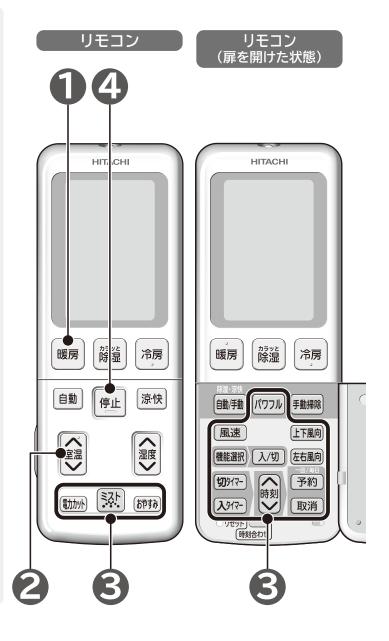

# 冷房(室温を下げる)運転

- 冷房を押す
  - ●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 表示します。
- 温度の調整は




調整範囲 16~32℃


- いろいろな機能の設定は →P.29
- 運転の停止は「停止」を押す
  - ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

# 「冷房」運転の ワンポイントアドバイス



- ●外気温「22~43℃」でお使いください。 22℃未満や43℃以上では、機械保護のため運転しな いことがあります。
- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具 を使う)がありますと、設定温度に到達しないことが あります。
- ●配管が長いと、冷房能力が若干低下します。

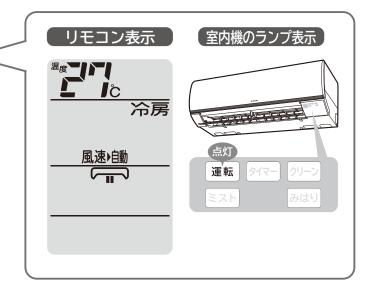

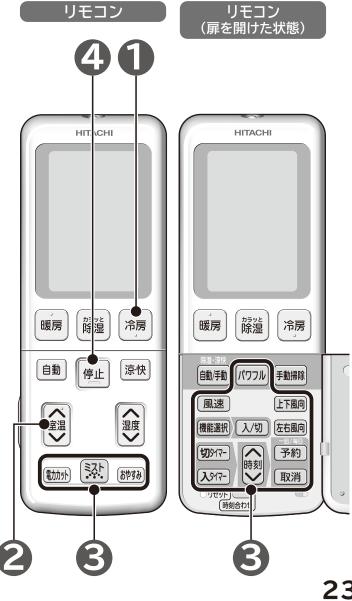

# カラッと除湿(湿度を下げる)連転

自動カラッと除湿/ランドリー/けつろ抑制運転を行います。



を押し、希望の除湿運転を選ぶ



●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 します。

#### 温度の微調整、湿度の調整は



調整範囲 自動設定温度の

-3~+3℃

「けつろ抑制」運転 は調整できません。



調整範囲 40~70%

「ランドリー」運転、 「けつろ抑制」運転は 調整できません。

●お好みの温度・湿度に調整したいときは、 「手動カラッと除湿」運転でお使いください。



#### リモコン表示

#### (室内機のランプ表示)





「自動カラッと除湿」運転 のときの表示例



いろいろな機能の設定は → P.29



運転の停止は |停止|

を押す

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

#### 「カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス

- ●外気温「1~35℃」でお使いください。室温が1℃以下では運転しません。
- ●外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがあります。
- ●運転時に、室外機ファンが低速になったり、停止することがあります。
- ●「自動カラッと除湿」運転は、下記のように自動的に運転内容が変わります。

設定温度に制御するために、設定温度より現在室温が低いときや、高いときは、自動的に運転内容が変わります。



- ・自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度が30%程度変動する場合があります。
- ・外気温が約32℃以上のときは、冷房運転となります。

#### ●「ランドリー」運転は

- 洗濯物の量や材質によっては、乾きが遅くなる場合があります。
- ・室温をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」運転の「パワフル」運転をお使いください。 → P.33
- ・室温・湿度が一時的に上がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。

#### ●「けつろ抑制」運転は

- ・すでに結露した露は取れません。
- 外気温が低いときは室温が下がるため、人がいないときに使うことをおすすめします。
- 「暖房」の「入タイマー」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めて おけます。 → P.45

#### 

ボタンを押すと	こんなときに	運転の内容
カラッと (余)記  自動カラッと除湿	ジメジメする ときに	<ul> <li>●ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。</li> <li>(室温12℃以下は13℃、13~22℃は室温+2℃、23~26℃未満は室温、26℃以上は26℃。)</li> <li>●目標湿度は、約50~60%です。目標湿度前後まで下がれば、運転を停止します。上がれば運転を再開します。</li> <li>※温度の微調整、湿度の調整ができます。</li> </ul>
<b>除湿</b> 57 ランドリー	洗濯物の乾燥を 早めたいとき	<ul><li>●除湿・暖房の組み合わせで、洗濯物乾燥優先の3時間切タイマー運転をします。 そのため、室温・湿度が一時的に上がります。</li><li>※温度の微調整はできますが、湿度の調整はできません。</li><li>●運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「ランドリー」を運転する前の表示に戻ります。</li></ul>
カラッと <b>除湿</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	冬場、窓の結露を 抑えたいときに	<ul><li>●湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため室温は下がります。室温が1℃未満になると運転を停止します。</li><li>※温度・湿度の調整はできません。</li><li>●運転停止後のリモコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転する前の表示に戻ります。</li></ul>




## ■「タイマー」運転との併用について

●「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマー」 「切タイマー」運転はできませんが、(おやすみ)を使って30 分、1、2、3…、9時間タイマー、または連続運転に設 定できます。 → P.31

#### ■カラッと除湿能力について

- ●室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を 使う)がありますと、"設定温度"に到達しないことがあ ります。
- ●室内に除湿能力以上の熱源および湿気の浸入、発生が ありますと"設定湿度"に到達しないことがあります。

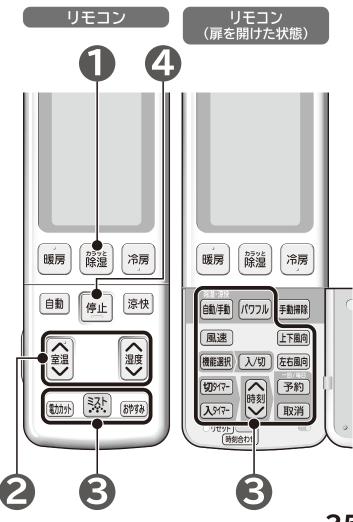

# 自動(おまかせ空調)運転

室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房・カラッと除湿(自動カラッと除湿)・ 冷房を自動的に選択して運転します。

お好みの温度・湿度に設定したい場合には手動運転をおすすめします。



●「ピッ」と鳴り、運転を開始します。

温度の微調整は



調整範囲

自動設定温度の

-3~+3℃

いろいろな機能の設定は → P.29

運転の停止は「停止」を押す

●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

# 「自動」運転の ワンポイントアドバイス

・ 室温により、運転の種類を自動的に選択します。

室温

23℃

|「暖房」運転 ┃「カラッと除湿」運転┃「冷房」運転 設定温度約23 ℃として運転

します。

除湿運転開始時の 温度を設定温度と し、50~60%を


設定湿度として運


設定温度約27 ℃として運転 します。

※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わ ります。

転します。

● 風速 は"自動"と"微" "静" が選べます。 → P.36

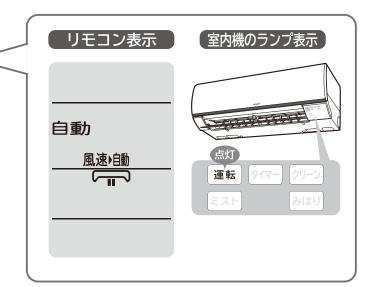

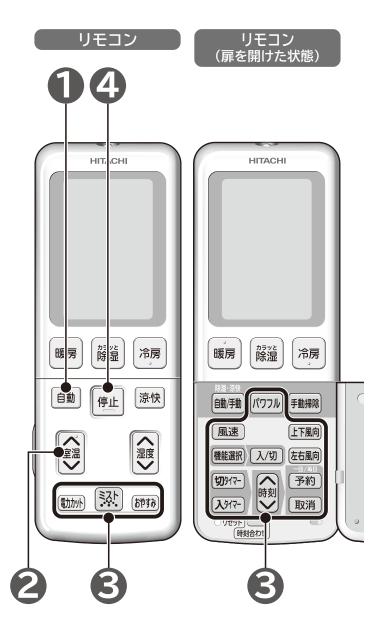

# **涼快**(室温に適した湿度に下げる) **連転**

"自動"涼快運転は、室温と外気温から自動設定した室温(約24~28℃)に適した湿度に下げる運転をします。 お好みの温度・湿度に設定したい場合には手動涼快運転をおすすめします。(加湿する機能はありません。)



#### 涼快を押す

●「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 表示します。



#### 温度の微調整は



調整範囲 自動設定温度の -3~+3℃

- ●お好みの温度・湿度に調整したいときは、 「手動涼快」運転でお使いください。 → P.32
- いろいろな機能の設定は → P.29
- 運転の停止は「停止」 を押す
  - ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

# 「涼快」運転の ワンポイントアドバイ



- ●冷房の苦手な方におすすめです。
- ●運転時に、室外ファンが低速になったり、停止することが あります。
- ●外気温「25~35℃」でお使いください。
- ・設定温度は、外気温と室内の温度を検知して、1時間ごとに24℃から 28℃の範囲で自動的に設定されます。
   ・設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。

自動設定温度 24℃ 25℃ 26℃ 27℃ 28℃

60% 55% 50%

※室温が設定温度に達しても、設定湿度にならない場合は、運転を続けることがあります。


・温度を制御するために、設定室温より現在室温が低いときや、高いと きは、運転内容が自動的に変わります。


> 現在室温が低い自動設定温度 現在室温が高い 』<u>現住至温が高い</u> +1℃ +2℃ +3℃ +4℃

運転内容 運転停止 涼快断続運転 運転と停止の繰り返し

涼快運転 外気温が約32℃以上のときは、

- ●在室人数・部屋の条件・外気温によっては、設定温度や湿 度にならない場合があります。
- ●室温を下げたいときや、湿度よりも温度を優先したいとき は、「冷房」運転をおすすめします。〔→P.23〕
- ●涼快運転は
  - ・室内に冷房能力以上の熱源(多くの人が居る・熱器具を使う) がありますと、"設定温度"に到達しないことがあります。
  - 室内に除湿能力以上の熱源および湿気の浸入、発生があ りますと"設定湿度"に到達しないことがあります。

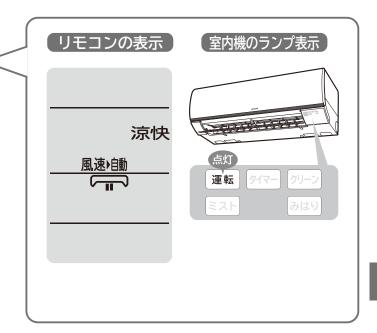


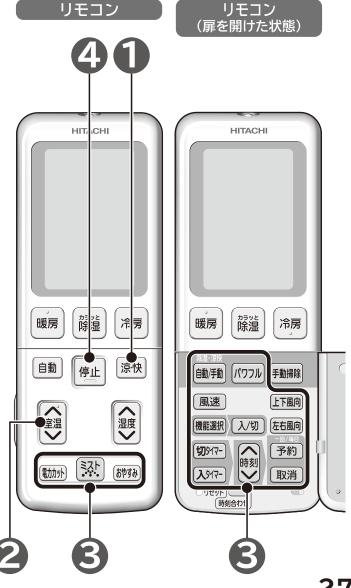

# イオンミスト (空気清浄・肌を保湿する) 運転

イオンミストを発生させ、空気中のほこり除去や脱臭、お肌を保湿する運転をします。 (加湿する機能はありません。)

- 0
  - ※ を押す
  - ●「ピッ」と鳴り、送風運転にイオンミストの発生を加えた運転を開始します。
- **2** いろいろな機能の設定は → P.29
- 3 運転の停止は 停止 を押す
  - ●「ピー」と鳴り、運転が止まります。

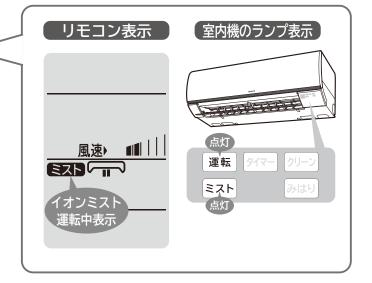

## 「イオンミスト」運転の ワンポイントアドバイス




- ●イオンミストは、お部屋の壁やカーテンにしみ込んだ においを抑える効果もあります。
- ●イオンミストは、お部屋の空気を利用して発生させるため、 室温と湿度によってはイオンミストが発生しない場合が あります。また、イオンミストは発生するまで30分から 1時間程度かかる場合があります。
- ●「暖房」や「冷房」など、ほかの運転に追加運転ができます。 イオンミストは、お肌のうるおい効果があるので冷房中や 暖房中のお肌の乾燥が気になる方は、追加運転をおすすめ します。 → P.30
- ●各効果は、周辺環境(季節や湿度)や個人差で異なります。
- 風速 は"急速""強""弱""微""静"が選べます。
- ●イオンミストが発生する室内条件は、室温約18~30℃かつ 湿度約35~70%のときです。

## ご注意

イオンミスト運転では室温の調整はできません。

(冷房・暖房・除湿運転等は行いません。)

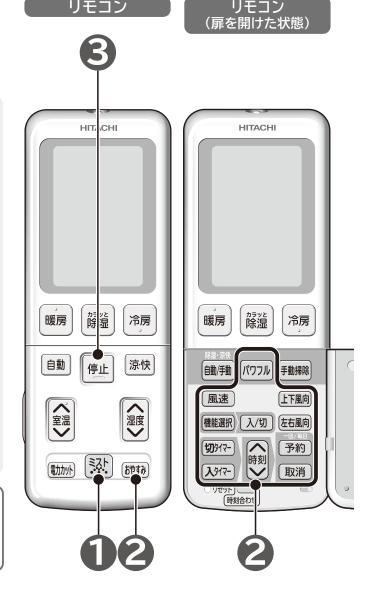

# 運転の種類と使える機能一覧表

○は組み合わせて使える機能です。△は予約機能です。組み合わせて予約できますが、運転する条件になるまで、運転しません。

使える機能	室温	湿度	電力カット	\$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}	<b>কি</b> ক্ষিক্ত	除湿・涼快	אוכראו	風速	左右風向
運転の種類	→P.20	→P.20	→P.37	→P.28	→P.31	→P.32	→P.33	→P.36	<b>→</b> P.34
暖房	0	×	0	0	0	×	0	0	0
カラッと 除湿	0	0	0	0	0	0	0	0	0
かラッと	0	×	X	0	0	X	0	0	0
かラッと トラッと トラッと 「けつろ抑制」	X	X	X	0	0	X	0	0	0
冷房	0	X	0	0	0	X	0	0	0
自動	0	×	0	0	0	X	0	0	0
凉快	0	(手動設定時のみ)	0	0	0	0	0	0	0
₹, F	X	X	X		0	X	0	0	0
क्षिप्रके	0	(カラッと除湿) 涼快のみ	0	0		X	X	X	0

使える機能	(上下風向)		機能選択	入/切		タ 切がで 予約	手動掃除
運転の種類	→P.35	(内部クリーン) → P.38	カビ見張り → P.38	快眠 →P.38	セーブ →P.38	タイマ <b>切</b> 9/17- 予約	→P.40
暖房	0	Δ	Δ	Δ	0	0	
かラッと 除湿	0	Δ	Δ	Δ	0	0	他 手の動
かラッと アーフトランドリーフ	0	Δ	Δ	Δ	0	<b>メ</b> (入タイマ-)+「ランドリー」 は設定可能(→P.45)	機 掃能とは
かラッと 除湿 「けつろ抑制」	0	Δ	Δ	Δ	0	<b>メ</b> (入タイマ-+「けつろ抑制」 は設定可能(→P.45)	他の機能と組み合わせできません。手動掃除は運転停止中の機能であり、
冷房	0	Δ	Δ	Δ	0	0	わせでも
自動	0	Δ	Δ	Δ	0	0	きません
凉快	0	Δ	Δ	Δ	0	0	んあり、
₹, L	0	Δ	Δ	Δ	0	0	
(৯৯৭%)	0	Δ	Δ	Δ	0		

# イオンミスト追加機能 ※設定内容は記憶されます。

運転中にイオンミスト運転 → P.28 を追加する機能です。

#### イオンミスト運転を追加するときは

#### 運転中(暖房・冷房など)に

## [込]を押す

●「ピッ」と鳴り、イオンミスト運転を追加します。

#### 元の運転に戻すときは

## 再度「ジント」を押す

- ●「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。
- ●イオンミスト運転のみにしたい場合は、一度 👰 を 押して運転を停止し、再度「※」を押してください。

#### リモコン表示 室内機のランプ表示 点灯 風速油動 運転 ミスト 点灯 イオンミスト 運転中表示 「暖房」運転のときの 表示例

## 「イオンミスト」運転の ワンポイントアドバイス



- ●イオンミストはお肌のうるおい効果があるので、冷房中 や暖房中のお肌の乾燥が気になる方はイオンミスト運転 の追加をおすすめします。
- ●イオンミストはお部屋の壁やカーテンにしみ込んだ においを抑える効果もあります。
- ●イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、 室温と湿度によってはイオンミストが発生しない場合が あります。また、イオンミストは発生するまで30分から 1時間程度かかる場合があります。
- ●各効果は、周辺環境(季節や湿度)や個人差で異なります。
- ●イオンミストが発生する室内条件は、室温約18~30℃ かつ湿度約35~70%のときです。

#### リモコン



# おやすみ運転機能


※設定時間は記憶されます。

おやすみに適した風速での切タイマー運転です。

#### おやすみ運転にするときは

がするを押し、希望のタイマー時間を 表示させる

● (がすみ) を押すごとに切り換わります。 (押し続けると早送りになります。)

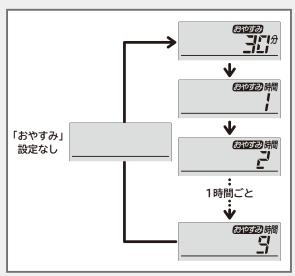


- ●運転中(暖房・冷房など)に (がする) を押すと、押したときから「おやすみ」運転となります。
- ●運転を停止中に (かすみ)を押すと、停止中のリモコンに表示されていた運転の「おやすみ」運転を始めます。
- ●時間が経過するごとに、表示されているタイマー時間も減っていきます。

## 「おやすみ」運転の ワンポイントアドバイス



- ●風速は"静"に固定されます。
- ●おやすみ運転にしたときに、リモコンの送信を室内機が 受信しないと、タイマー時刻がきてもエアコンは停止し ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 運転になったことを確認してください。
- ●おやすみ運転中はランプを暗く調光します。
- ●おやすみ運転では約1時間後、上下風向板が自動的に上 向きになります。
- ●おやすみ運転中に (停止) を押すと、おやすみ運転を取消し、 運転を停止します。

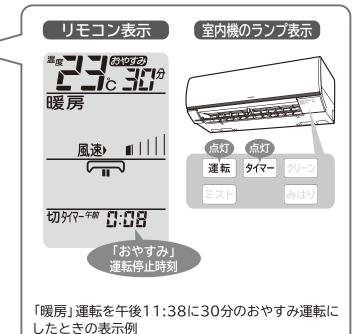





# カラッと除湿・涼快運転の自動/手動設定機能 ※設定内容は記憶

自動「カラッと除湿」と「涼快」運転の温度・湿度設定を手動設定に切り換える機能です。 お買い上げ時には自動設定になっています。

#### カラッと除湿・涼快運転の 手動運転にするときは

自動力ラッと除湿・涼快運転中


に働煙を押す

●お好みの温度・湿度に設定したい場合には、 手動運転をおすすめします。

#### カラッと除湿・涼快運転の 自動運転に戻すときは

手動カラッと除湿・涼快運転中

に働動を押す

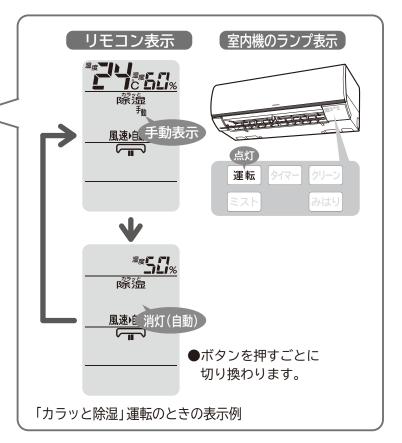

## 「自動/手動設定」の ワンポイントアドバイス



●カラッと除湿の調整範囲

	室温	湿度
自動カラッと除湿	自動設定温度の -3~+3℃	40~70%
手動カラッと除湿	10~32℃	40~70%

#### ●涼快の調整範囲

	室温	湿度
自動涼快	自動設定温度の -3~+3℃	50~60%(目標) 自動で設定されます。
手動涼快	16~32℃	40~70%

# (扉を開けた状態)



# パワフル運転機能

※設定内容は記憶されます。

パワフル運転に切り換える機能です。

#### パワフル運転にするときは

## 運転中(暖房・冷房など)にパワフルを押す

●パワフル運転は次のような内容となります。

運転の種類	このようなときに	パワフル運転内容
暖房	もう少し暖かさが ほしいとき	●設定温度より約2℃高めを目標に運転します。 (リモコンの表示は変わりません。) ●強風設定時に設定温度に対して、室温が上がらないことが続いた場合には、室温を上げることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、暖房能力が最大となる運転を行います。
除湿	もう少し湿気を取 りたいとき	●湿度約40%を目標に運転します。
た	   もう少し湿気を取   るスピードを早め	●洗濯物を乾かす働きを高めた運転にします。
除湿	たいとき	●結露を抑える働きを高めた運転にします。
冷房	もう少し冷風感や 涼しさがほしいと き	●設定温度より約3℃低めを目標に運転します。 (リモコンの表示は変わりません。) ●強風設定時に設定温度に対して、室温が下がらないことが続いた場合には、室温を下げることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。この場合、冷房能力が最大となる運転を行います。
涼快	もう少し湿気を 取って、涼しさが 欲しいというとき	●湿度約40%を目標に運転します。
₹ZF	もう少し空気中の ほこり除去を早め たいとき	●空気中のほこり除去能力を高めた運転をします。

#### 元の運転に戻すときは

再度パワフルを押す

# 「パワフル」運転のワンポイントアドバイス



- ●「パワフル」運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。
- ●暖房運転で「パワフル」運転を行うと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を中断することがあります。これは霜取り運転を実施しているためです。 (室内機の「運転」ランプが点灯したり、暗くなったりを繰り返します。) このときに室温が若干下がることがありますが、霜取り運転終了後に暖房運転(「パワフル」運転)を再開します。
- ●「おやすみ」運転中 [ → P.31 ] には「パワフル」運転機能は設定できません。
- ●「電力カット」運転機能を設定中 → P.37 に、「パワフル」運転機能を設定すると、「電力カット」運転機能は取り消しになります。



# リモコン(扉を開けた状態)



# 左右風向設定機能 ※必ずリモコンで操作してください。 手で動かすと、故障の原因となりま

手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の左右風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。

#### 風向を変えるときは

運転中に 左右風向 を押す ● 左右風向 を押すごとに切り換わります。



- 左右風向の角度に応じて、設定風速よりも若干風速が上がります。 (左右スイング中は除きます。)
- 左右スイング中のリモコンの左右風向板表示と、実際の左右風向板動作は 同期しません。
- 左右スイング中に運転を停止し、再び運転した場合、スイングは継続されます。
- 「お好み」位置について
  - 左右スイング中に、お好みの位置で | 姑駒 を押すと、リモコンの左右風向 板表示が停止し、実際の左右風向板がリモコンの表示位置に移動します。
  - 左右風向板のスイング範囲を5分割した位置で指定できます。




- お好み位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転すると、お好み位 置で運転を行います。
- 左右スイング中に運転を停止し、再び運転すると、正面風向またはお好み 位置で運転を行います。



## 「左右風向設定」のワンポイントアドバイス

●左右スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。

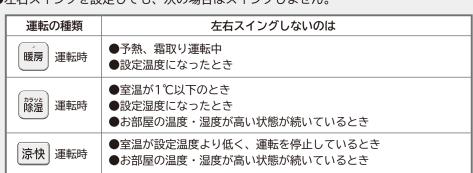

冷房・カラッと除湿・涼快運転時、左右スイング をしたままで長時間運転しない

長時間このような運転をしますと、左右風向板に露 がつき、ときには露が落ちて家財などを濡らす原因 になることがあります。

●「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転中にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つ きによる滴下を防止するため、左右スイングに設定した場合でもスイングの角度がせ まくなったり、正面で停止することがあります。また、正面以外に設定した場合でも、 左右風向板の角度が変化することがあります。温度・湿度が下がれば元に戻ります。

#### リモコン (扉を開けた状態)



# 上下風向設定機能

※お手入れのとき以外は、必ずリモコンで 操作してください。 手で動かすと、故障の原因となります。

運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的に設定された風向になっています。 通常、上下風向板操作は特に必要ありません。

#### 風向を変えるときは

#### 運転中に上下駒を押す

- ●上下風向板が上下スイングを開始します。
- ●上下スイング中に 「LTM向を押すと上下スイングが停止します。
- ●お好みの位置で「LTMDを押してください。


#### 「自動セット」位置

運転の種類に応じた風向 (お買い上げ時の風向)



#### 上下スイング

(下図の範囲をスイングします。)



「上下順を押すと

上下スイング中にお好みの位置に

なったら「LTMIDを押すとお好みの位置で 上下風向板が止まります。

「お好み」位置

(上下スイング範囲内で設定できます。)



上下駒を押すと

- ●上下スイング中に運転を停止し、再び運転した場合も上下スイングが継続されます。
- ●お好みの位置にセットした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置にセットされます。


#### 「お好み」位置から「自動セット」位置に戻すときは

●一旦運転を停止し、イオンミスト( | 込 ) ) 運転を行う。



→ 暖房 などの運転開始で自動セット位置。

## 「上下風向設定」のワンポイントアドバイス



運転の種類	上下スイングしないのは
暖房運転時	<ul><li>予熱、霜取り運転中</li><li>設定温度になったとき</li></ul>
除湿運転時	<ul><li>●室温が1℃以下のとき</li><li>●設定湿度になったとき</li><li>●お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき</li></ul>
涼快 運転時	<ul><li>●室温が設定温度より低く、運転を停止しているとき</li><li>●お部屋の温度・湿度が高い状態が続いているとき</li></ul>

「冷房」・「カラッと除湿」・「涼快」運転中に、上下スイングまたは、 上下風向板を下向きにしたままで長時間運転しない

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露がつき、 ときには露が落ちて家財などを濡らす原因になることがあります。

- ●「自動」運転時は運転の種類に適した風向に自動で変わります。
- ●「冷房」・「カラッと除湿」・「涼快」運転中にお部屋の温度・湿度が高い状態が続くと、露つきによる 滴下を防ぐため、自動的に風向が変わる場合があります。また、上下スイングに設定した場合でも 上下スイングが停止することがあります。
- ●「暖房」運転時の「予熱」「霜取り」運転中は、風向を自動的に上向きにし、冷風感を抑える制御を行い ます。
- ●上下風向板を運転の種類に適した「自動セット」位置から「お好み」位置に変えた場合、"設定温度"に 到達しないことがあります。

## (扉を開けた状態)




# 風速切り換え機能 ※設定内容は記憶されます。


運転中の風速を切り換える機能です。

#### 風速を切り換えるときは

#### 運転中に「風速」を押す

- ●ボタンを押すごとに「ピッ」と鳴 り、切り換わります。
- ●風速"自動"設定時は、標準設定 として「ピピッ」と鳴ります。
- ●運転停止中に 風速 を押して、運 転開始時の風速をあらかじめセッ トすることができます。風速の表 示は運転を開始しないと、約10 秒後に消えます。

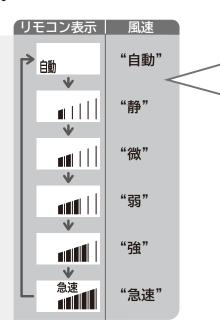

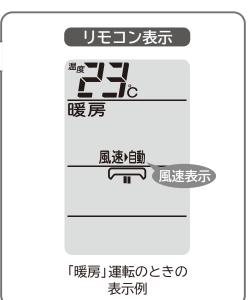

## 「風速切換」のワンポイントアドバイス



●風速自動について

運転の種類	風速自動の内容
暖房	●吹き出す風の温度によって自動的に風速が変わり、設定温度 になると、ごく弱い風になります。
冷房	●設定温度より現在室温が高いときは強い風で、設定温度になると、弱い風になります。
除湿 凉·快	●設定温度より現在室温が低いときは微風、高いときは弱風運 転をします。

- ●風速"自動"以外に設定していても設定温度になると、風速が変化することがあり ます。
- ●風速"急速"設定中に設定温度と室温の差が大きい状態が続いた場合、室温を設定 温度に近づけることを優先するため、風速を設定よりも上げることがあります。 この場合、冷房・暖房能力が最大となる運転を行います。
- ●風速"急速"設定中は、冷房・暖房能力を優先するため、送風音が大きくなります。 送風音が気になる場合は、風速を押して風速"自動"またはお好みの風速にして ください。
- ●風速"強"設定中に設定温度と室温の差が大きい場合は、風速を設定よりも上げる ことがあります。
- ●暖房の風速"急速""強"設定中に、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後 に静かな運転を行いたい場合は、風速"自動"でお使いになることをおすすめしま
- ●風速"微""静"設定中は能力が少し低下します。
- ●「暖房」運転の風速"微""静"では、運転条件によって、風速が変化することがあ ります。

#### リモコン (扉を開けた状態)



# 電力カット運転機能

省工ネ推奨温度に設定温度を自動的に変更し、省工ネ運転を行います。 また、運転中の最大消費電力を抑えます。そのため、快適性が損なわれることがあります。

### 電力カット運転にするときは

### 運転中(暖房・冷房など)に 動物 を押す

- ●「ピッ」と鳴り、「電力カット」運転になります。
- ●運転中の最大電流と最大能力を制限します。
- ●「電力カット」運転は次のような内容となります。

運転の種類	運転内容
暖房	●省エネ推奨温度(20℃)に設定温度を自動的に変更します。 ●設定温度が20℃より低いときには設定温度は変わりません。
冷房	<ul><li>●省工ネ推奨温度(28℃)に設定温度を自動的に変更します。</li><li>●設定温度が28℃より高いときには設定温度は変わりません。</li></ul>
原溢 原型 手動 凉快 涼快 手動	<ul><li>●設定湿度を60%に自動的に変更します。</li><li>●設定温度は変わりません。</li></ul>



### 元の運転に戻すときは

### 再度動物を押す

- ●「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。
- ●設定温度・湿度は元に戻りません。お好みの温度・湿度に変更してください。◆ P.20

### お知らせ

運転の種類、「パワフル」運転 → P.33 「快眠」 → P.38 運転機能の設定、 設定温度・湿度の変更を行うと、「電力カット」運転は取り消しされます。

### 「電力カット」運転のワンポイントアドバイス



- ■低負荷時など、運転時の電流が大きくならない条件では、使用時の消費電力は 抑制されません。
- ●エアコンの能力を抑えた運転になるため、よく冷えない・暖まらないことがあります。
- ●お部屋の温度が設定温度になるまで時間がかかったり、設定温度にならないこと があります。
- ●暖房運転では吹き出し空気温度が低くなるため、寒く感じることがあります。 また、風速"自動"では弱い風が続くことがあります。

### リモコン




# 機能選択(内部クリーン/カビ見張り/快眠/セーブ)言

※設定内容は記憶されます。

(セーブ)を除き予約機能です。設定すると予約はされますが、運転する条件になるまでは運転しません。 複数の機能を設定することができます。

### 機能選択を押し、希望の機能を点滅させる

●ボタンを押すごとに切り換わります。

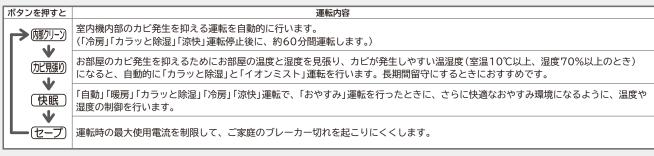

●設定しないと、約10秒後に点滅は消えます。

# リモコンを室内機に向けて 入切 を押す

- ●「ピッ」と鳴り、点滅が点灯に変わり、機能が設定されます。
- ●追加で別の機能を設定したい場合は、もう一度 に戻ってください。

# 設定の取り消し

●設定の取り消しも同じ操作で、リモコンの表示を消します。

### 「機能選択設定」のワンポイントアドバイス

### ■内部クリーンについて

- ●「内部クリーン」運転を途中で中止するときは、「停止」を押してください。 (内部クリーンの設定は取り消されません。設定を取り消す場合は、上記の機能選択設定の取り消し操作を行ってください。)
- ●「内部クリーン」運転は以下の場合には行いません。
  - ・「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転の運転時間が約10分以内のとき。 ・「ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとき。

「おかすみ」「切かイマー」による運転停止のとき。


- •「入タイマー」予約があり、予約時刻の2時間前になったとき。
- ●「内部クリーン」運転は、「暖房」運転・「送風」運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。(運転時間は約60分間です。) この運転を行うと、室内の温度が上昇することがあります。

### ■カビ見張りについて

- ●長期間留守にするときにおすすめです。
- ●カビが発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。
- ●設定期間は、リモコン操作がない状態から2週間です。((**/////見景/)**) 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな ります。)2週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプが消灯し、設定は取り消されます。

リモコンの (加盟の) 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプが消えている場合は、 再設定または設定の取り消し操作をしてください。

- ●設定すると、温度と湿度を見張るため、約20分間に1回、約3分間の送風運転(上下風向板は閉じたまま)を行います。
- ●最初の運転は、検知した結果が、室温10℃以上、湿度70%以上のとき、「カラッと除湿」運転と「イオンミスト」運転を 連続して4時間行います。2回目以降は検知した結果が、室温10℃以上、湿度70%以上であれば、「カラッと除湿」運転と 「イオンミスト」運転を行い、湿度が低下すると停止します。
- ●「カビ見張り」を設定中に、運転が一時停止してから約20分間は湿度が70%を超えてもすぐには運転を再開しません。
- ●発生したカビを除去する働きはありません。
- ●「カビ見張り」運転を途中で中止するときは、「@u | を押してください。(カビ見張りの設定は取り消されません。設定を取り 消す場合は、機能選択設定で設定の取り消し操作を行ってください。)

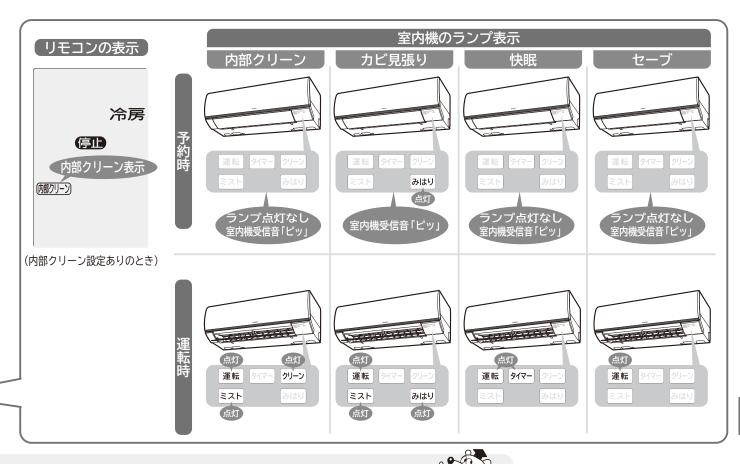

### ■快眠について



●快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。

運転の種類	快眠運転の内容
暖房運転時	●通常のおやすみと同様の温度制御をします。
冷房運転時	●除湿運転を組み合わせて設定湿度60%とし、 温度と湿度を制御します。
<b>添</b> 遊 運転時	●設定湿度50~60%とし、温度と湿度を制御します。
涼快 運転時	
自動運転時	●自動的に選択された運転の種類の快眠制御を します。

●「電力カット」運転中に「快眠」運転機能を設定すると、「電力カット」運転は取り消し になります。

### ■セーブ(アンペア切り換え)について

- ●運転時の最大電流を抑制します。ほかの家電製品を同時に使うとブレーカーが落ち るときにお使いください。
- ●セーブ設定時は、暖房運転の最大能力が若干低下しますので、立ち上がりに多少時間がかかります。また、外気温が低いときは"設定温度"に達しないことがあります。
- ●「パワフル」運転機能設定中 → P.33 に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切れを 起こしにくくしながら、「パワフル」運転を行います。





# フィルター掃除運転機能

エアコンの運転停止時に、エアフィルターの掃除運転を行う機能です。(約7分かかります。) お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されています。

### 「自動」フィルター掃除運転

### 次の場合に「自動」フィルター掃除運転を行います。

- ●暖房や冷房などを15分以上運転してから停止したときに、「運転時間の 積算が10時間を超えている」、または「1週間以上運転していない」場合。
- ●連続運転中で運転時間が24時間を超えた場合。✓ 24時間経過ごとに運転を一時停止させ、「自動」フィルター掃除運転を 行い、元の運転に戻ります。但し、冷房・除湿運転時の室内機内部の 乾燥運転は行いません。
- ●「自動」フィルター掃除運転の運転 内容は、運転していた運転の種類 で変わります。
- 自動は自動的に選択した運転の 種類が「暖房」運転であったときに は、室内機内部の乾燥運転を行い ません。


運転の種類	運転の内容
冷房 除湿 自動	室内機内部の乾燥運転(約5分) フィルター掃除運転(約7分) 合計約12分かかります。
暖房	フィルター掃除運転 約7分かかります。

### 「手動」フィルター掃除運転

### 室内機が運転していないことを確認して 野 を押す

- ●「ピッ」と鳴り、フィルター掃除運転が始まります。
- ●長期間運転しなかったときの使い始めや、エアフィルターのホコリが気になったときなどに使います。

## 「フィルター掃除」運転のワンポイントアドバイス



- ●フィルター掃除運転を、途中で停止するときは「變」を押してください。
- ●「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音が就寝を邪魔しないように、停止時の自動 フィルター掃除運転の頻度を下げています。
  - 毎回「切タイマー」運転をお使いの場合は、2~3回使用ごとに「手動」フィルター掃除運転をおすすめします。
- ●「切タイマー」運転停止時の、フィルター掃除運転の音が気になる方は、「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定をおすすめします。 → P.41
  - この設定をしておくことで、「自動」フィルター掃除運転は一切行いません。
  - ・長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でエアフィルター上のホコリ やチリが掃除しきれないことがありますので、こまめなフィルター掃除運転を行うこ とをおすすめします。(2~3日に一回程度が目安です。)
- ●フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラがあるときは、約5分以上あけて、もう一度 「手動」フィルター掃除運転を行ってください。(フィルター掃除運転終了後の約5分間 は、機械保護のため、再運転しません。)
- ●フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラが生じることがあります。その場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。→P.50
- ●フィルター掃除運転の途中でエアコン運転(暖房 ・ 冷房など)したときは、フィルター 掃除運転は中止します。

# 

### ご注意

- ●使用状態や環境によりエアフィルターの汚れが取れないことがあります。
- ●しつこい油汚れなど、汚れが 気になるときは、定期的にお 手入れをしてください。

**→**P.50

#### リモコン (扉を開けた状態)



### 「フィルター掃除」運転の ワンポイントアドバイス(続き)

### ■フィルター掃除運転とは

●上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いながら、 次のような運転をします。

(運転中「クリーン」ランプ点灯、運転時間は約7分)

- 1 フィルター掃除ユニットが、エアフィルター上のホコリを掃除しながらホコリキャッチャーまで移動します。
- フィルター掃除ユニットが掃除したホコリを、ホコリキャッチャーが集め、ダストボックスへ移します。 (ダストボックスのお手入れ → P.49)
   フィルター掃除ユニットはホコリキャッチャー上を3往復します。
- 3 フィルター掃除ユニットが、元の位置に戻り、運転を 停止します。

/ 元の位置に戻る時は、フィルター掃除ユニットが \ エアフィルターに触れないで戻ります。

※右図は説明のため、フロントパネルを取り外した状態です。実際はフロントパネルを開けたり、取り外した状態ではフィルター掃除運転は行わないでください。けがや 故障の原因になります。



#### 室内機のランプ表示



#### 運転中はこんな音がします


ウイーン ブーン フィルター掃

フィルター掃除ユニット動作時のモーター音

チリチリ

フィルター掃除ユニットの掃除音

カチフィルター掃除ユニットの往復動作音

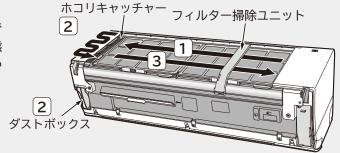



■次の場合に「クリーン」ランプが点滅します。(故障ではありません。)

#### お知らせ内容

次の場合は、リモコンで 野鵬 を押してもフィルター掃除運転は行いません。 このとき、「ピッピー」という音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅します。 (1秒点灯/1秒消灯、約10秒間)

- ●エアコン運転中
- ■フィルター掃除運転中、およびフィルター掃除運転終了後の約5分間(機械保護のため)
  - ・電源を入れた後のフィルター掃除運転
  - •「自動」フィルター掃除運転
  - ・リモコンで行った手動によるフィルター掃除運転

#### 点滅10秒間 (1秒点灯/1秒消灯)

### ■「自動」フィルター掃除運転の設定を変える

「切タイマー」運転終了後の「自動」フィルター掃除運転音が気になる方は、「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定をおすすめします。

「自動」フィルター掃除運転「なし」の設定は

111/

ニクリーン

運転停止中に取消を押しながら

| 手動操|| を5秒以上押す

●受信音「ピッピー」

2~3日に 1度程度 「手動」フィルター掃除 運転を行う

動線を押す

「自動」フィルター掃除運転「あり」 (お買い上げ時の設定)に戻すには

取消を押しながら

手動線を5秒以上押す

●受信音「ピッ」

※自動フィルター掃除運転「なし」の設定で、「手動」フィルター掃除運転を実施中に停電があった場合は、フィルター掃除ユニットが途中で止まることがあります。その場合は、再度「手動」フィルター掃除運転を行ってください。

# タイマー予約運転機能

※設定時刻は記憶されます。

設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「切タイマー」 と「入タイマー」の組合わせのいずれかが予約できます。

### タイマー予約のしかた

### 「切タイマー」を予約する場合

●「切タイマー」は、 セットした時刻に 右ページの

運転を停止させます。

### 「入タイマー」を予約する場合


●「入タイマー」は、

右ページの

セットした時刻に 運転を開始します。

### 運転例

●「切タイマー」




●「入タイマー」



●「入タイマー」+「切タイマー」



● 「切タイマー | + 「入タイマー |

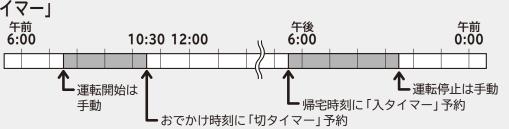

### 「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス



- ●タイマー予約したときにリモコンの送信を室内機が受信しないと、タイマー時刻がきても、エアコンは動作しません。 室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。
- | 龖 | の「ランドリー運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入タイマー」予約はできません。

→P.24

●運転中に「入タイマー」予約をしても、現在の運転は停止されません。

### 「切タイマー」、「入タイマー」予約のしかた

準備

必ず現在時刻を確認してください →P.17

### 予約するときは

- 「切タイマ- を押し、切タイマーと時刻を 表示させる
- へ <sup>時刻</sup> を押し、時刻を設定する
- リモコンを室内機に向けて「予約」 を押す
  - ●「ピッ」と鳴り、切タイマー表示が点灯に変わり、 「タイマー」ランプ表示が点灯します。
  - ●「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 1 に戻ってください。




リモコン表示

切外个=年前 []:[][]-

切外至年前1日:1日:

例:午前10:30に運転を停止させ、 午後5:30に運転を開始する ようにセットする場合

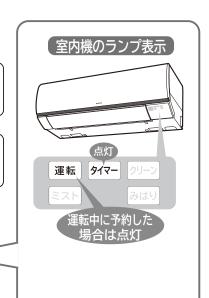

### [入タイマー]を押し、入タイマーと時刻を 表示させる



切9个-<sup>午前</sup>【[]:3【[新] 点滅

午後5:30に 運転を開始さ せる場合

午前6:00、

または前回

予約時刻点灯

午前0:00、

または前回予 約時刻点灯

午前10:30

に運転を停止

させる場合

### リモコンを室内機に向けて「予約」 を押す

- ●「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、 「タイマー」ランプ表示が点灯します。
- ●「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 4 に戻ってください。

切9イマ-<sup>午前</sup> [1:30] 子 入9イマ-<sub>午後</sub> 5:30 中 点灯 点灯

### 予約を取り消しするときは

リモコンを室内機に向けて「取消」を押す

●「ピピッ」と鳴り、タイマー表示が消灯し、「タイ マー」ランプ表示が消灯します。

全て消灯

### 「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス

### ■毎日予約機能について

- ●「切タイマー」、「入タイマー」または「切タイマー」と「入タイマー」 の組み合わせ予約後にもう一度 予約 ボタンを押すと、毎日予約 が設定されます。
- ●毎日予約を設定しておきますと、毎日同じ時刻に「入タイマー」・「切 タイマー」がセットされて便利です。



### リモコン (扉を開けた状態)



# タイマー予約運転機能(続き)

「おやすみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転が同時に設定できます。

運転例(暖房運転を午後11:38に「おやすみ2時間」運転、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット)




### 1 先に「入タイマー」を予約する

暖房運転の内容をリモコンに設定し、

入タイマー と 時刻 ←戻る を押し、時刻を設定する

- 2 リモコンを室内機に向けて 予約 を押す
  - ●「ピッ」と鳴り、入タイマー表示が点灯に変わり、「タイマー」ランプ表示が点灯します。

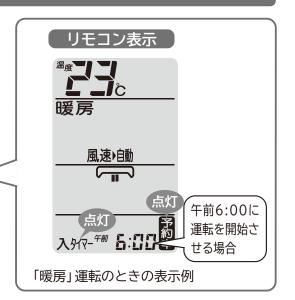


### 2 次におやすみを予約する

**3** ががを押し、2時間タイマーをセットする

- ●2時間後の午前1:38 に運転を停止し、午 前6:00に運転を開 始します。
- ●おやすみタイマー運転の時間は「入タイマー」時刻前までの 範囲で設定してください。



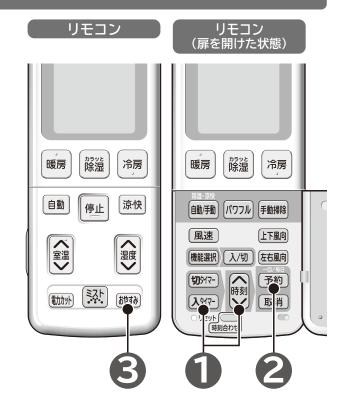

### ■「ランドリー」「けつろ抑制」運転と「入タイマー」運転の同時予約のしかた


暖房などの「入タイマー」運転と、カラッと除湿の「けつろ抑制」運転(2時間切タイマー運転)、またはカラッと除湿の「ランドリー」運転(3時間切タイマー運転)が同時に設定できます。

「けつろ抑制」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めておけます。 また、「ランドリー」運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めのときに合わせてお部屋を暖めてお けます。


運転例(午後11:30に「けつろ抑制」運転、翌日午前7:30に暖房「入タイマー」をセット)




### 1 先に「入タイマー」を予約する

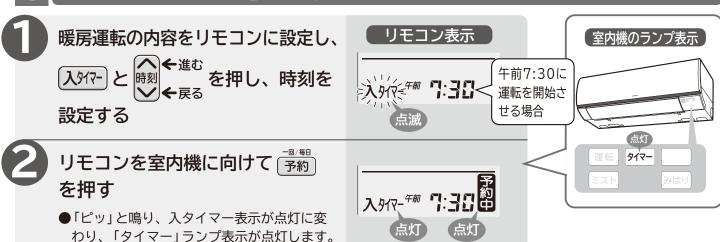

### 2 次に「けつろ抑制」運転、または「ランドリー」運転をする





→ P.24






# 応急運転機能

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転ができます。

### エアコンを運転するとき

### エアコンの停止中に応急運転スイッチを押す

- ●室温・外気温から、そのときに適した運転(自動運転)を行います。
- ●5秒以上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。 これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでくだ さい。

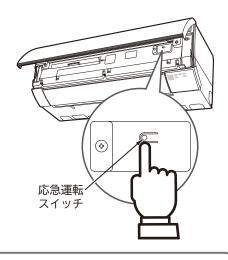

### 室内機のランプ表示



### エアコンを停止するとき

■エアコン運転中に、リモコンが破損などで使えないときには、 応急運転スイッチを押すと、エアコンが停止します。

# 強制冷房運転

販売店で行う操作です。

室内機の応急運転スイッチの操作により強制冷房になります。 故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。

### 強制冷房を開始するには

応急運転スイッチを5秒以上押す

# 応急運転スイッチ

### 強制冷房を止めるときは

もう一度、応急運転スイッチを押すか、 リモコンで運転を停止する

●作業が終了したら、必ず上記方法で運転を停止してください。

ご注意

●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で 5分以上運転しない 故障の原因となります。

#### 室内機のランプ表示



# お手入れ時のご注意

### ⚠警告

●室内機内部の洗浄はお客様自身では行わない エアコンの洗浄には専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 故障や感電・火災の原因となります。

### 注意

- ●お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、電源プラグを抜く(またはブレーカーを"OFF"にする)
- ●本体に水をかけない

感電の原因になります。

- ●不安定な台に乗ってお手入れをしない 転倒などによるケガの原因となります。
- ●お手入れ時には手袋を着用する 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けがをする原因となります。

### ご注意

- ●室内機・室外機ともに、ベンジン・シンナー・みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷めるため使用しない
- ●**室内機・室外機ともに、40℃以上のお湯を使わない** エアフィルターが縮んだり、プラスチック部品が変形することがあります。

# フロントパネル・上下風向板

汚れが気になったらお手入れしてください。


### 準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)



### 汚れは柔らかい布でから拭きしてください

- ●フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 → P.48
- ●上下風向板は必ず両手でゆっくり開けてください。 → P.54
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

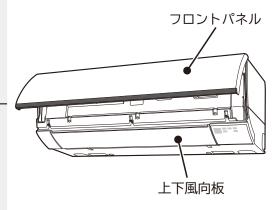

### ご注意

- ●フロントパネル・上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。
- ●フロントパネル・上下風向板は柔らかい布で拭く かたい布で拭くと傷つくことがあります。

# フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けかた

フロントパネルの開閉、取り外し・取り付けは必ず両手で行ってください。


### フロントパネルの開けかた

●フロントパネルの左右側面下部を必ず両手で持ち、"カチッ" と音がするまで引き上げる

水平より下向きの位置でフロントパネルが止まります。それ以上引き上げると、フロントパネルが破損するおそれがあります。

### フロントパネルの閉じかた

●フロントパネルを必ず両手で持って閉じた あと、矢印部(3ヵ所)を①、②、③の順に 押す

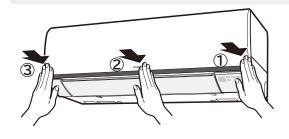


ご注意

●エアコン運転中にフロントパネルを開けない 運転を停止してから開けてください。

●フロントパネルを開けたままにしない フロントパネルが落下するおそれがあります。


### フロントパネルの取り外しかた

- 1 フロントパネルを開ける
- 2 フロントパネルを室内機から 外す
  - 1 先に右側のアームを外側に押して 軸を外します。
  - 2 フロントパネルを左側にずらして 左側アームの軸を外します。

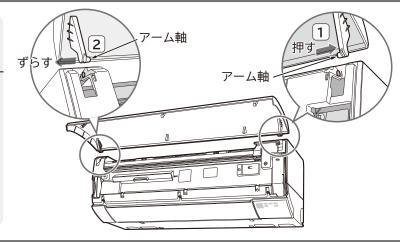

### フロントパネルの取り付けかた

- 1 フロントパネルを室内機に 取り付ける
  - 1 先に左側のアームの軸をステップに 沿わせて差し込み、軸穴に入れます。
  - 2 右側のアームの軸をステップに沿わせて差し込み、軸穴に入れます。
- **2** フロントパネルをしっかり 閉じる

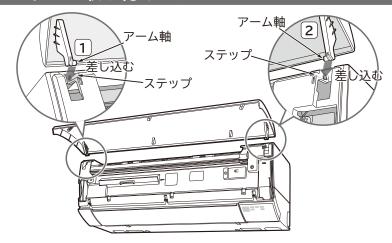

●フロントパネルを確実に取り付ける

フロントパネルがガタついていると、パネルが外れて落下し、けがをするおそれがあります。

# ダストボックス

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 1年に1度を目安に確認して、ホコリやチリがたまっているようならお手入れしてください。

### 準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)



- **1** フロントパネルを取り外す →P.48
- 2 ダストボックスを取り出す
  - ●取っ手を持って、まっすぐに手前へゆっくり引き抜く。


### ご注意


使用環境によりホコリやチリの量が多い場合、ダストボックス上部にホコリやチリが残っていることがあります。 ホコリやチリが内部に落下しないようにゆっくり引き抜いてください。


もしホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったとき は、掃除機などで必ず取り除いてください。

- タストボックス内のたまったホコリやチリを捨て、水洗いする
  - ●汚れがひどいときは水洗いします。
    水洗い後は、陰干しで完全に乾かしてください。
- 4 ダストボックスを元どおり取り付ける
  - ●右図のように、ダストボックスを開口部の角部に合わせて、 まっすぐに挿入する。
  - ●矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む。
  - ●確実に取り付けられていないと、異音が発生することがあります。
- **5** フロントパネルを取り付け、閉じる → P.48
- 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)



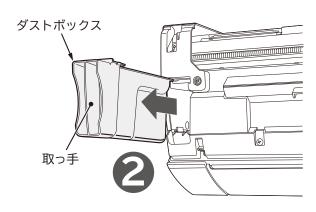

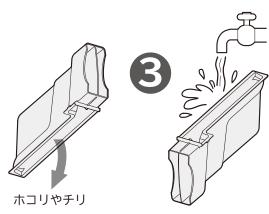


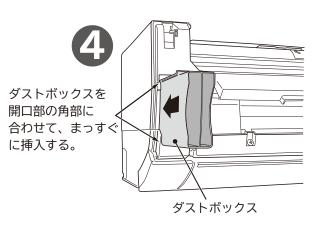

### ●ホコリ落下口付近にホコリやチリが残っている場合は

使用環境により、ホコリやチリの量が多い場合は、ホコリ落下口の付近に ホコリやチリが残っていることがあります。

ダストボックス取付開口部からエアコン内部を確認し、ホコリやチリが 残っているときは右図のように掃除機などで取り除いてください。また、 その際、ホコリやチリがエアコン内部に落下してしまったときは、掃除機 などで必ず取り除いてください。

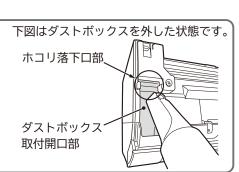

# エアフィルター(ステンレスフィルター)

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 しつこい油汚れなど、汚れが気になるときは、定期的にお手入れをしてください。


### 準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)




エアフィルター

- カロントパネルを取り外す
  → P.48
- 2 エアフィルターを取り外す エアフィルターの取り外しかた
  - **1** エアフィルターロックを手前に倒す。(左右1ヵ所ずつ)
  - 2 凸部を持って各エアフィルターを手前に引き出し、取り外す。

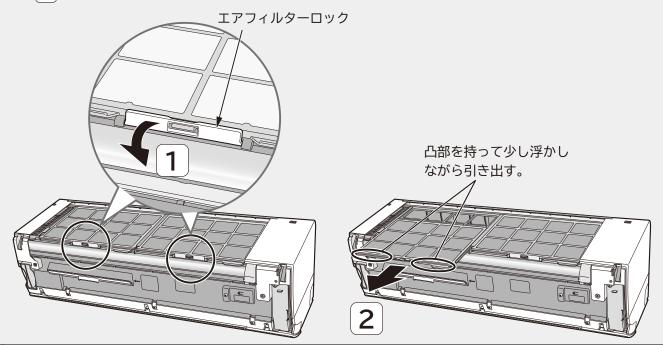

3 水洗いする

●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて陰干しで 完全に乾かします。

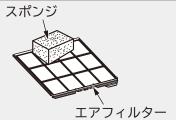


ご注意


- ●エアフィルターを強く押したり、たわしやブラシは使わない お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。 表面の金属膜が傷んだり、破れることがあります。
- ●エアフィルターを直射日光に当てない 直射日光を当てると劣化し、破れることがあります。




### エアフィルターを元どおり取り付ける

- ●左右のエアフィルターは同じものです。左右どちらに取り付けてもかまいません。
- ウラ 表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。
- 1 室内機上面の溝に差し込む。
- 2 エアフィルターロックを押し上げる。(左右1ヵ所ずつ)

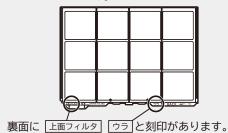

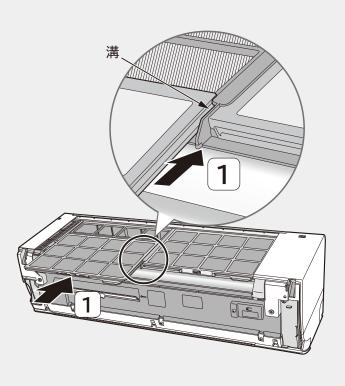

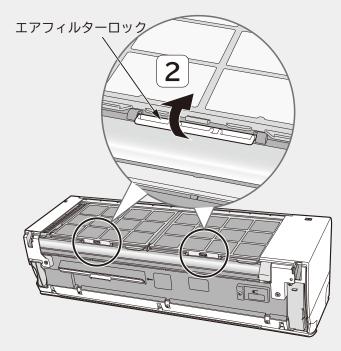

- 5 フロントパネルを取り付け、閉じる → P.48
- 電源プラグを差し込む(または、ブレーカーを"ON"にする)



- ●エアフィルターの取り外し・取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切らないように十分注意する
- ●エアフィルターを正しく取り付ける
  - エアフィルターが正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィルター掃除運転が正常に行われず、「クリーン」ランプが点滅します。
- ■エアフィルターを外したまま運転しない 熱交換器のすき間や機械にホコリが入り、故障の原因になります。

# ホコリキャッチャー

普段のお手入れは不要ですが、使用環境などにより汚れが気になるときはお手入れしてください。

準備


運転を停止し、 電源プラグを抜く (または、ブレーカーを "OFF"にする)




- **1** フロントパネルを取り外す → P.48
- 全 左側のエアフィルターを取り外す → P.50

- ●ホコリキャッチャーをお手入れするときには手袋を着用する
  - ・手を上面の格子の奥に入れすぎると、熱交換器の フィンでケガをするおそれがあります。
  - ・ホコリキャッチャーのくし状の 先端部でケガをする おそれがあります。 くし状の先端部

まコリキャッチャーを取り外す

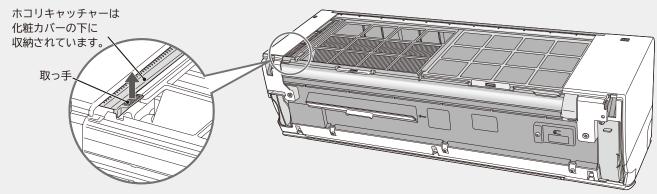


1 取っ手に指をかけ、上に引き上げてツメを外す。

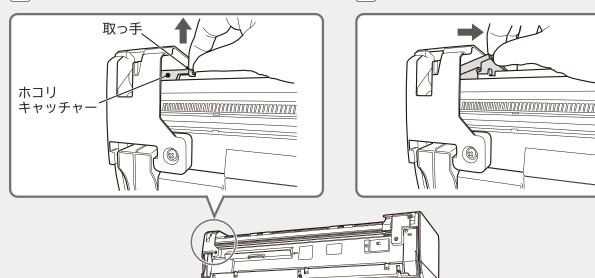

2 右側へ引き出す。




●汚れがひどいときは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、陰干しで完全に乾かします。




### ホコリキャッチャーを元どおり 取り付ける

1 「マエFRONT」の刻印を上にして、取っ手のある方を手前側にして、下図のようにホコリキャッチャーの右側を上げたまま水平に本体の開口部にすべり込ませる。

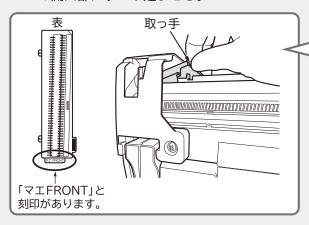


2 取っ手を押して「カチッ」と音がするまで押し付ける。

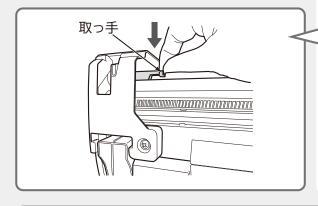


### ご注意

ホコリキャッチャーが正しく取り付けられていないと、フィルター掃除運転が正常に行われず、故障の原因となり、「クリーン」ランプが点滅します。

ホコリキャッチャーのツメが引っかからないように 右側を上げたまま水平にすべり込ませてください。

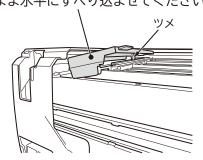


本体の開口部にホコリキャッチャーが収まっている ことを確認してください。

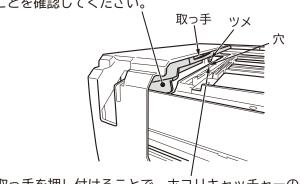

取っ手を押し付けることで、ホコリキャッチャーの ツメが穴に入り、ホコリキャッチャーが固定されます。

### ホコリキャッチャー取り付け後の確認



、ホコリキャッチャーの奥側が浮いていない ことを確認してください。 浮いている場合は、もう一度ホコリキャッチャー を取り外して「1)からやり直してください。

- **了** フロントパネルを取り付け、閉じる → P.48
- 8 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)



# イオンミストユニット

ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてください。

### 準備

運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)



1 上下風向板を両手でゆっくり開ける

### ご注意

●必ず両手で図のように「ゆっくり」開けて ください

故障の原因になります。

●下の突き当て以上に無理に動かさないでください

故障の原因になります。

# | 歯ブラシで電気集塵機電極の汚れを取る


- ●歯ブラシは、必ず乾いたものをご使用ください。
- ●軽くホコリを落とす程度にしてください。


# 注意

- ●運転中は電気集塵機電極、イオンミスト発生部にふれない 高電圧が発生していますので、感電の原因になります。
- ■電気集塵機電極、イオンミスト発生部や本体には水を かけない

感電や故障の原因になります。

- **3** 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする)
  - ●上下風向板は自動的に閉じます。




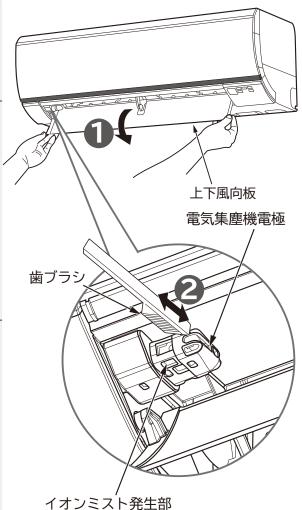


# 長期間(1ヵ月以上)ご使用にならないときは

次の手順でお手入れしてください。

- 運転停止中に<br/>
  湿転停止中に<br/>
  湿転し、室内機の内部を乾かす
  - ●内部が濡れたまま長期間使わないと、カビが発生しやすくなります。
- **2** 運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)
- 3 リモコンの乾電池を取り出す

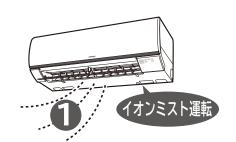

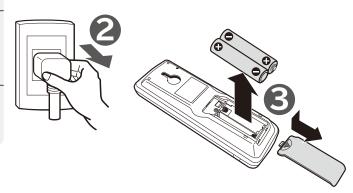

# リモコンの点検

- ●リモコンを壁に取り付けた状態でエアコンの操作ができない場合には、リモコンを取り外した状態でエアコンの操作ができるか確認してください。取り外した状態でエアコンの操作ができる場合、リモコンは正常です。リモコンの位置をエアコンの「運転」と「停止」ができる位置に変更してください。 → P.18
- ●新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。

### 点検方法

### AMラジオでの点検

リモコンを操作したとき雑音(ビービー音)が 入れば正常です。



### カメラ付き携帯電話での点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- **2** リモコンを操作したとき**モニターに送信部が 発光**すれば正常です。



### デジタルカメラでの点検

- 1 リモコンの送信部が映るようにセットしてください。
- **2** リモコンを操作したときモニターに送信部が 発光すれば正常です。




# 定期点検

半年~1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。

### コンセント

- ●電源プラグがコンセントに確実に 差し込まれていますか?
- ●電源プラグにホコリの 付着や汚れなどがある 場合は掃除をしてから 電源プラグを差し込ん でください。



### アース線

●アースが確実に行われていますか?



### 据付台

●据え付けが不安定になっていませんか?



# ҈Λ警告

電源プラグは、ホコリが付着していないか確認し、ガタつきやホコリがたまらないように刃の根元まで確実に差し込む

ホコリがたまった状態での使用 や、接続が不完全な場合は感電や 火災の原因になります。

# ҈Λ警告

アース (接地)が正しく接続されているかを確認する

アース線が外れたり、途中で 切れたりすると、誤動作や感 電などの原因になります。

# ⚠警告

据付台が極端に錆びている、 あるいは室外機が傾いたりし ていないかを確認する

室外機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因になります。

# 点検整備

フィルター掃除運転により、エアフィルターの掃除を自動で行い、エアコン内部は汚れにくい構造になっておりますが、エアコンを数シーズン使いますと、内部が汚れ、性能が低下することがあります。


●通常のお手入れと別に、点検整備 をおすすめします。 ●点検整備は、お買い上げの販売店にご相談ください。

通常のお手入れと別に点検整備 を行う

室内機の内部にゴミやホコリがた まって、除湿水の排水経路を詰ま らせ、室内機から水たれを発生さ せることがあります。

# 注意

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する 点検整備には専門技術を必要とします。市販の 洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 排水経路の詰まりに至ることがあり、水たれや 感電の原因にもなります。

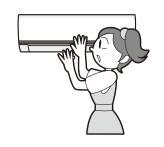

### 積雪のときは

●室外機の吸い込み口や吹き出し口が雪でふさがれますと、暖まりにくくなったり故障の原因になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。



# 据え付けについて


# <u>솄</u>警告

- ●据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、販売店に依頼する 費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●据付場所については、販売店とよく相談して決める
- ●アース (接地) を確実に行う

感電防止のほか静電気の障害や雑音を防ぐ効果もあります。

### 据付場所

- ●室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから1m以 上離してください。1m以上あっても受信感度の弱い場合は、雑音が小さ くなるまで離してください。
- ●海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。
- ●調理場や機械工場など油の飛沫や油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けてください。
- ●室内機(吹き出し口) は火災報知器から、 1.5m以上離して 据え付けてくだ さい。

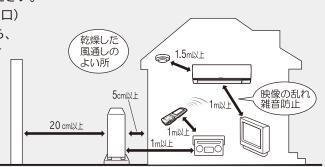

- ●室内機排水ホースからの除湿水、室外機排水口(下面)からの凝縮水が出るため、水はけのよい場所を選ぶ
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 や、蒸気・油煙などの発生する所で使 わない
  - 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●特殊な用途(例えば電子機器や精密機器の維持、食品・毛皮・美術骨董品の保存、生物の培養・栽培飼育など)には使用しない

ルームエアコンは日本工業規格 (JIS C9612) に基づき、一般の家庭でご使用いただくために製造されたものです。

### 電源について

●電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路をお使いください。

### 騒音にもご配慮を

- ●据え付けにあたっては、エアコンの 重量に十分耐える場所で、騒音や振 動が増大しないような場所をお選び ください。
- ●室外機の吹き出し口からの冷・温風 や騒音が、隣家の迷惑にならないよ うな場所をお選びください。
- ●室外機の吹き出し口付近に物を置きますと、機能低下や騒音増大のもとになりますので、障害物は置かないでください。
- ●エアコンを使用中に異常な音にお気 づきの場合は、お買い上げの販売店 にご相談ください。

### アースについて

# ⚠警告

- ●万一漏電したときの感電防止のために、アース (接地)を確実に行う アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行ってください。アース (接地)を行うと、感電防止のほかに製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●次のような場所にアース線を接続しない
  - ①ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  - ②避雷針や電話のアース線…落雷のとき、大きな電流が流れるおそれがあります。
  - ③水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 また、金属管では電蝕のおそれがあります。

# 注意


●漏電遮断器を設置する

据付場所によっては、D種接地工事のほか、さらに漏電遮断器を設置することが法律で義務づけられています。

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。

# ランプ点滅について

ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。

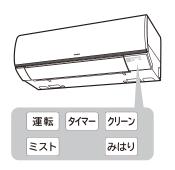

ランプ表示	状態	お知らせ内容
運転 タイマー クリーン スト	点灯⇔減光 (2秒点灯∕ 1秒減光)	「暖房」運転時の「予熱」、または室外機「霜取り」運転中です。 (故障ではありません。) → P.22
運転 = タイマー (= クリーン) まスト みはり	2回点滅⇔ 2秒消灯	強制冷房運転中です。(販売店で行う操作です。) → P.46
運転 = タイマー = クリーン まスト みはり	点滅	室内機に異常が発生しています。 お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.64
運転 タイマーミクリーン ミスト みはり	点滅 (4秒点灯/ 1秒消灯)	ダストボックス・エアフィルター・ホコリキャッチャーの取り付けを確認してください。 → P.49~53 確認後も点滅しているときは、フィルター掃除部に異常が発生しています。この場合、フィルター掃除運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転できます。 お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.64
運転 タイマー ラクリーン ミスト みはり	点滅10秒間 (1秒点灯/ 1秒消灯)	手動でフィルター掃除運転ができないときに (手動爆) を押したためです。 (故障ではありません。) → P.41
運転 タイマー クリーン ハーノー ラはり ニー・フィーハー	点滅	室外機に異常が発生しています。 お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.64
運転 タイマー クリーン シミスト こ みはり	点滅	イオンミスト発生部、電気集塵機電極にホコリやチリが付着していないか確認し、 汚れている場合はお手入れしてください。 → P.54 お手入れ後も点滅していると きはイオンミストユニットに異常が発生しています。 この場合、イオンミスト運転はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運転 できます。 お買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.64

# 運転を停止したのにランプが点灯している



ランプ表示	状態	お知らせ内容
三 運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯⇔減光 (2秒点灯/ 1秒減光)	「オートフレッシュ除霜」運転を行っています。 → P.22
運転 <b>タイマー</b> クリーン ミスト みはり	点灯	「入タイマー」予約中になっています。 → P.42
運転 タイマー クリーン きスト みはり	点灯	「フィルター掃除」運転を行っています。 → P.40
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「内部クリーン」運転を行っています。 → P.38
運転 タイマー クリーン ミスト みはり	点灯	「カビ見張り」予約中になっています。 → P.38
運転 タイマー クリーン みはり	点灯	「カビ見張り」運転を行っています。 → P.38

# 運転について

### こんなときは ここを確認してください ●停電やヒューズ、ブレーカーが切れていませんか。 ●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 運転しない ●付属のリモコン以外のリモコンで操作していませんか。 ●運転の種類を変えていませんか。→P.20 ●リモコンの乾電池の消耗や��が逆になっていませんか。 → P.16 ●「室温」の設定は適正になっていますか。 ■室内機や室外機の吹き出し口・吸い込み口が障害物でふさがれていませんか。 ■風速が"微"や"静"になっていませんか。→P.36 よく冷えない・ よく暖まらない ●上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。→P.35 ■エアフィルターにホコリが溜まっていませんか。 → P.50 ●「電力カット運転」機能を使用していませんか。 → P.37

室温・湿度がリモコンの 設定温度にならない ●在室人数や室内・室外の条件によっては、実際の室温や湿度がリモコンの設定温度や湿度にならない場合があります。

# 音について

エアコンの運転中には、さまざまな音がします。
次のような音は、エアコンが正常に運転しているときに発生する音です。

次のような音は、エアコンが正	常に	運転しているときに発生する音です。
運転内容		発生する音
電源投入時		カタカタ電磁弁の動作音
運転開始時など		<b>バサバサ</b> 室内機ファンの回転数が変わる音
		<b>シュルシュル・シャー・ボコボコ・プシュ</b> 冷媒がパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音
\m_+-		キシキシ 温度変化で室内機が膨張・収縮する音
運転中		運転音の大きさが変わる 室温の変化に応じて、運転パワーが変わる音 風速"急速"が設定されていると、室内機の運転音が大きくなることがあります。気になる場合は、風速を切り換えてご使用ください。 → P.36
		<b>ウイーン・ブーン</b> フィルター掃除ユニットの移動音 (モーター音)
フィルター掃除運転中		<b>チリチリ</b> フィルター掃除ユニットが掃除している音
		<b>カチ</b> フィルター掃除ユニットの往復動作音
イオンミスト運転中		<b>ジー・パチパチ</b> イオンミストユニットにホコリやチリが付着していませんか。 → P.54
		ポコポコ 換気扇などにより排水ホース内の空気が引っぱられ、露受皿の除湿水を

吹き上げる音です。対応部品(別売)の取り付けをおすすめします。

なお、対応部品は夏期冷房開始時期に点検・清掃が必要です。

お買い上げの販売店にご相談ください。

その他

# フィルター掃除運転について

#### こんなときは

### 電源投入時に、自動的に 運転する

#### ここを確認してください

#### ●「フィルター掃除」運転の動作確認のためです。 → P.13

### 「クリーン」ランプが 10秒間点滅する

●手動で「フィルター掃除」運転ができないときに「乗動線」を押しませんでしたか。 → P.41

### 「クリーン」ランプが 4秒点灯/1秒消灯している

●ダストボックス・エアフィルター・ホコリキャッチャーが正しく取り付けられていますか。 → P.49~53

#### ●「自動」フィルター掃除「なし」の設定になっていませんか。→P.41

### 「フィルター掃除」運転 しない

●「おやすみ」運転または、「切タイマー」運転での停止時ではありませんか。 この運転の停止時には「自動」フィルター掃除運転の頻度を下げています。 → P.40

●電源プラグを抜いてからすぐに差し込みませんでしたか。5分以上待ってから電源プラグを差し込んでください。

### いろいろな音がする

●フィルター掃除ユニットやホコリキャッチャーの動作音です。 → P.41、60

### エアフィルター にホコリが残っている

●エアフィルターに溜まるホコリやチリの量は、使用環境や「フィルター掃除」運転の頻度などにより変わり、ホコリが残る場合があります。その場合は、エアフィルターのお手入れをしてください。 → P.50

# においについて

#### こんなときは

#### においの元は

●においを発生させる物質は使用していません。室内機が室内の空気に含まれている 食品や化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹き出すためです。

#### においがする

●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んだにおいを吸い込み、これを吹き出す ためです。エアコンのお手入れをおすすめします。それでも解決しない場合はお買 い上げの販売店にご相談ください。

# リモコンについて

#### こんなときは

#### ここを確認してください

#### 液晶表示が消えている

●運転停止状態で約1分間操作しないと液晶表示を消灯します。 ボタンを押すと再表示します。

#### 送受信しない

- ●リモコンを壁に取り付けた状態で操作していませんか。 → P.18
- ●乾電池の 

   が逆になっていませんか。 

  → P.16
- ●リモコンの点検方法にしたがって、送信できるかを確認してください。 → P.55

# 室内機から霧が出る

### こんなときは

### ここを確認してください

霧が出る

●室内の空気が、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる場合があります。

# 運転を「停止」しても室外機のファンが回っている

### こんなときは

運転を「停止」しても室外機のファン が回っている

### ここを確認してください

●運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を 冷やすために10~60秒間回り続けます。

# 室外機から水が出る、湯気が立つ

### こんなときは

### ここを確認してください

湯気が立つ

水が出る

- ●室外機の霜取り運転で溶けた水が蒸発するためです。
- ●暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が流れ出ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してしまうこともありますので、室外機に設けてある排水口をふさがないでください。
- ●公団吊り等をする場合は、排水口にブッシュとドレンパイプを取り付けて排水処理をしてください。
- ●冷房時にも配管等に結露した凝縮水が流れ出ることがあります。

# 排水ホースから黒い水が出る

### こんなときは

ここを確認してください

排水ホースから黒い水が出る

●室内機の熱交換器に含まれる脱臭成分(カーボン)が、一時的に流れ出るためです。排水量約4~5ℓ程度できれいになります。また、その後も性能は変わりません。


# こんなときは、すぐ販売店へ

58~62ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下のような現象が出たときは、電源プラグを抜き(または、ブレーカーを"OFF"にして)、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについては → P.64 をご覧ください。

### こんなときは

- ●ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。
- ●スイッチの動作が不確実。
- ●誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。
- ■コードの過熱やコードの被覆 に破れがある。
- ●室内機表示部の「タイマー」 ランプが点滅している。



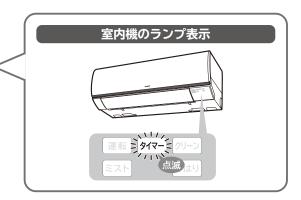

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

#### 本体への表示内容

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を室内機の銘板に行っています。

【製造年】(室内機の銘板の中に西暦4桁で表示してあります。)

※【設計上の標準使用期間】 10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至る おそれがあります。

#### (設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件 に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上 支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。

#### ■標準使用条件

JIS C 9921-3「ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件」による

	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50/60Hz
	冷房室内温度	27℃(乾球温度)
	冷房室内湿度	47% (湿球温度19℃)
	冷房室外温度	35℃(乾球温度)
環境条件	冷房室外湿度	40% (湿球温度24℃)
	暖房室内温度	20℃(乾球温度)
	暖房室内湿度	59% (湿球温度15℃)
	暖房室外温度	7℃(乾球温度)
	暖房室外湿度	87% (湿球温度6℃)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋, 南向き和室, 居間
貝何呆什	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年間の使用日数	東京モデル
		冷房6月2日から9月21日までの112日間
		暖房10月28日から4月14日までの169日間
想定時間	1日の使用時間	冷房 9時間/日
		暖房 7時間/日
	1年間の使用時間	冷房: 1,008時間/年
		暖房: 1,183時間/年

<sup>●</sup>設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

### 日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓口へ

### 日立長期使用家電品相談窓口

### TEL 0120-145-458

(受付時間) 9:00~17:30(月~金)

土、日、祝日および年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会 社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。

# 保証とアフターサービス(必ずお読みください)

### ■保証書(別添)

- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内 容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から**1年間**です。 (ただし、冷凍サイクル部分は5年間です。) なお、保証期間中でも有料になることがありますので 保証書をよくお読みください。

### ■再据付工事のお申し込みは

●販売店に再据付工事(転居または別の部屋への接続) を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期は 工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるよ うお願いいたします。また、据付工事は専門の技術が必 要です。費用など詳しいことは、お買い上げの販売店に ご相談ください。

### ■補修用性能部品の保有期間

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後**10年**です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■転居されるときは

●ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービス を受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談く ださい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させ ていただきます。

### ■ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または「お客様ご相談窓口」(エコーセンター・お客様相談センター)
 → P.65 にお問い合わせください。

### ■修理を依頼されるときは(出張修理)

- ●58~62ページにしたがって調べていただき、なお異常があるときは、必ず電源プラグを抜いて(またはブレーカーを "OFF"にして)から、お買い上げの販売店にご連絡ください。
- ■ご連絡していただきたい内容 アフターサービスをお申しつけいただくときは、下のことをお 知らせください。

品 名	日立ルームエアコン
形名	RAS-SP22B形 RAS-SP25B形 RAS-SP28B形 RAS-SP40B2形 リモコン形名 (扉内側) RAR-4X3
お買い上げ日	年 月 日
故障状況	できるだけ具体的に
ご 住 所	付近の目印等も併せてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	( ) –
訪問希望日	

※形名は保証書にも記載されています。

- ●保証期間中は
  - 修理に際しましては保証書 (別添) をご提示ください。 保証書の規定にしたがって、販売店が修理させてい ただきます。
- ●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。
- ●修理料金のしくみ

修理料金 = 技術料 + 部品代 + 出張料 などで構成されています。

技術料

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など の作業にかかる費用です。

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 設備費、一般管理費などが含まれます。

部品

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

出張料

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 です。別途、駐車料金をいただく場合があります。

# お客様ご相談窓口

### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

### エコーセンター

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。

### お客様相談センター

商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~17:30(月~土) 9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ●お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただく ことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- ●修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

# 仕様

このルームエアコンは日本国内家庭用です。 電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

	項目	電	定		暖房					冷房						通	区	外形寸法			製
\			格	定	定	運	運	暖房(		定	定	運	運	冷房0		土工			י ני כוניו		
			周	格	格消	転	転	木造南向き和室	鉄筋アパ-	格	格消	転	転	木造南向き和室	鉄筋アパー	通年エネルギ-	分	高		奥	品
			波	能	費電	電	#4	向き和		能	費電	電	#4	向き和		-消費効率	/3		幅		質
形名		源 (V)	数 (Hz)	力 (kW)	カ (W)	流 (A)	音 (dB)	室 (㎡)	耋 (㎡)	力 (kW)	力 (W)	流 (A)	音 (dB)		蓬 (㎡)	率 (APF)	名	さ (mm)	(mm)	行 (mm)	量 (kg)
室内機	RAS-SP22B	単相	50/60	2.5	490	5.3	47	9	11	2.2	490	5.3	47	10	15	6.2	Α	260	795	293	10
室外機	RAC-SP22B	100	30/00	(0.2~) 5.0	(165~) 1,485	5.5	45	9	1 1	(0.3~) 3.1	(205~) 1,080	5.5	47	10	2	0.2	Α	570	750	288	32
室内機	RAS-SP25B	単相	50/60	2.8	565	6.1	47	10	13	2.5	575	6.3	47	11	17	6.2	Α	260	795	293	10
室外機	RAC-SP25B	100	30/00	(0.2~) 5.0	(165~) (1,485)	0.1	45	10	13	(0.3~) 3.1	(205~) 1,080	0.5	47	' '	1 /	0.2		570	750	288	32
室内機	RAS-SP28B	単相	50/60	3.6	765	8.3	49	13	16	2.8	635	7.0	49	13	19	6.2	Α	260	795	293	11
室外機	RAC-SP28B	100	30/00	(0.5~) (6.6)	(150~) 1,980	0.3	47	13	10	(0.5~) 3.4	(160~) 1,195	7.0	47	13	19	0.2	Α	570	750	288	36
室内機	RAS-SP40B2	単相	50/60	5.0	1,360	7.4	49	18	23	4.0	1,150	6.3	49	18	28	5.2	C	260	795	293	10
室外機	RAC-SP40B2	200	30/00	110.0	(220~) 2,970	7.4	50	10	23		(210~) 1,680	0.5	49	10	20	٥.۷		600	792	299	41

- ●この仕様表は、JIS(日本工業規格)にもとづいた数値です。
- ●運転音および定格能力はJIS C9612により測定。リモコンの設定温度を冷房時で最低設定温度、暖房時で最高設定温度になるように設定し、設定風速を"急速"で運転したときの値です。
- ●運転停止中の消費電力は、0.04Wです。 〔日本電機工業会自主基準による待機時消費電力測定値「0.0W」を示す〕(タイマー設定時は0.5Wです。)
- ●()内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。
- ●区分名とは、家庭用品品質表示法にもとづく表示です。

# 別売部品

部 品 名	形 名	備  考	希望小売価格
アレルオフ フィルター	SP-VCF12	アレル物質の活動を抑制します。 約10年ご使用になれます。	1,260円 税込
リモコンホルダー	SP-RH-3		525円 税込

- ●価格は2012年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。
- ●商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。

# 別売りの「空清フィルター」(アレルオフフィルター)を取り付ける

形名: SP-VCF12

### 空清フィルターの取り付けかた


### 準備


運転を停止し、電源プラグを抜く (または、ブレーカーを"OFF"にする)




- フロントパネルを開ける → P.48
- ② 空清フィルターホルダーを矢印の方向に 引き出し、取り外す
- 3 空清フィルターを取付枠に合わせて 取り付ける
- 4 空清フィルターホルダーを元どおり 取り付ける
  - ●矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し込む。
  - ●確実に取り付けられていないと、異音の発生・落下の 原因になります。
- **5** フロントパネルを閉じる →P.48
- **6** 電源プラグを差し込む (または、ブレーカーを"ON"にする



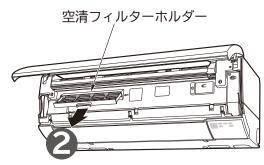

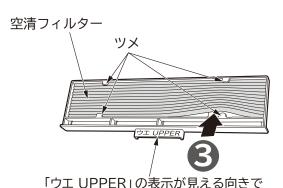

室内機に取り付けてください。

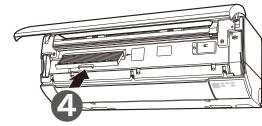

### お手入れのしかた

2年に1度を目安に確認して、汚れが気になるときはお手入れしてください。

### 空清フィルターを取り外し、水洗いしてください

- ●汚れが落ちにくい場合は、40℃以下のぬるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。
- ●空清フィルターは10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。

# よくあるご質問

### こんなときは故障では ありません。



#### 運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。

- ●「暖房」運転開始時の予熱運転中 → P.22
- ●「暖房」運転中や停止後の「霜取り」運転中(→ P.22)

#### 「クリーン」ランプが点滅する

次のときに点滅します。室内機を確認してください。

- ●「手動」フィルター掃除運転ができないときに「動ķķ を押した。 → P.41
- ●エアフィルター類が正しく取り付けられていない。 → P.49~53

#### 勝手に運転する

次の機能が働くと停止中でも運転を開始します。

- ●「暖房」運転停止後の「霜取り」運転 → P.22 (オートフレッシュ除霜運転)
- ●「自動」フィルター掃除運転 (→ P.40)
- ●「内部クリーン」運転 → P.38
- 「入タイマー」予約による運転 → P.42

### 音がする

フィルター掃除運転中は次のような音がします。

約7分間で終了しますので、そのままお待ちください。**→ P.41** 

- ●ウイーン・ブーン…フィルター掃除ユニットの動作時のモーター音
- ●チリチリ…フィルター掃除ユニットが掃除している音
- ●カチ…フィルター掃除ユニットの往復動作音


寝室などで音が気になるときは「自動」フィルター掃除運転「なし」に

設定することをおすすめします。 (→ P.41)

※その他の音については → P.60

#### 室外機から水や湯気が出る

暖房のときは室外機で除湿した水が流れ出ます。また、室外機の熱交換器に霜がつくと、自動的に霜を溶 かします。この霜が溶けるときに水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げ の販売店にご相談ください。冷房のときは配管などに結露した凝縮水が流れ出ることがあります。



#### **長年ご使用のエアコンの点検を!** ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。

### 愛情点検



#### ●電源コードやプラグが異常に熱い。

- ●電源プラグが変色している。
- ●こげ臭いにおいがする。
- ●ブレーカーが頻繁に落ちる。
- ●架台や吊り下げ等の取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- ●室内機から水漏れがする。
- ●運転音が異常に高くなる。
- ●その他の異常や故障がある。

使用中止

このような症状のときは、故障 や事故防止のため、スイッチを 切り、コンセントから電源プラ グを抜いて(またはブレーカー を "OFF" にして) 必ず販売店に 点検・修理をご相談ください。



家庭用エアコンには最大でCO2(温 暖化ガス) 3,600kgに相当するフロ ン類が封入されています。

地球温暖化防止のため、移設・修理・ 廃棄等にあたってはフロン類の回収 が必要です。

#### 【冷媒の「見える化」表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類)が 封入されていることを、ご認識いただくための表示です。 エアコンの取り外し時はフロン類の回収が必要です。廃棄 時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しを していただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

#### 廃棄時にご注意願います

■2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済 みのエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化 等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に 引き渡すことが求められています。

#### お客様メモ

■購入年月日・購入店名を記入しておいてください。 サービスを依頼されるときに便利です。

ت	購入	年月	日		年		月	日	
購	J		店						
電	話	番	号	(		)			

### 🚳 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12

## IITACHI 立ルームエアコン据付説明書





室内機

RAS-SP22B形 + RAC-SP22B形 RAS-SP25B形 + RAC-SP25B形

RAS-SP28B形 + RAC-SP28B形

RAS-SP40B2形 + RAC-SP40B2形



家庭用エアコンには最大でCO2 (温暖化ガス) 3,600kgに相当 するフロン類が封入されています。地球温暖化防止のため、移設 ・修理・廃棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

●据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。

●お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の 異なる海外では使用できません。

据付情報 • フィルター掃除運転の動作確認を必ず行ってください。 • 上面に従来のようなグリル (格子) がなくなりました。

### 据付工事に必要な工具(●印はR410A専用工具)

●⊕⊝ドライバー 巻き尺◆ナイフ ・ペンチ

- パイプカッター ●六角棒スパナ(呼4) ●Pカッター
- ホールコアドリル(φ65~φ80mm) ●真空ポンプ
- ●スパナまたは、モンキーレンチ ●トルクレンチ
- ●フレアリングツール ポンプアダプタ ● ガス漏れ検知器
- ▼ニホールドバルブ ●チャージホース●ポリシン

### 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ る危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷 を負うおそれがある」内容です。

室外機



この表示の欄は、「軽傷を負うおそ れまたは物的損害を生じるおそれが ある」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

● 据付工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認するとともに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書とともにお客様が保存いただくように依頼してください。

● 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼する ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電・火災 などの原因になります。



● 据付工事は、この据付説明書にしたがって確実に行う 据え付けに不備があると、水漏れや感電・火災などの原因に なります。



● 据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 強度不足や取り付けが不完全な場合は、室内外機の落下に より、けがの原因になります。



● 電気工事は、電気工事士の資格のある方が「電気設備に関する 技術基準」「内線規程」およびこの据付説明書にしたがって 施工し必ず専用回路を使用する

電気回路容量不足や施工不備があると、感電や火災の原因 になります。



● 接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 2mmの単線を使用して確実に接続する 端子接続部にケーブルの外力が伝わらないように確実に固定する 接続や固定が不安定な場合は、故障や発熱・火災の原因になります。



設置工事部品は、必ず付属部品および指定の部品(別売部品等) を使用する

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下・水漏れ・ 感電・火災および運転音や振動が大きくなる原因になります。



● エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 (R410A)以外の空気などを混入させない 空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧になり、 破裂やけがなどの原因になります。



● 指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え)しない 機器の故障や破裂、けがなどの原因になります。



● 配管・フレアナットは、必ずR410A指定のものを使用する 破裂やけがなどの原因になります。



• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め付ける フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナットが 割れて冷媒漏れの原因になります。



● 作業中に冷媒ガスが漏れた場合は、換気を行う 冷媒ガスが火気に触れると、有毒ガスが発生する原因に なります。



● 設置工事終了後、冷媒ガスが漏れていないことを確認する 冷媒ガスが室内に漏れ、ファンヒーター・ストーブ・コンロなどの 火気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。



● アース (接地)を確実に行う アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線に 接続しない



アース(接地)が不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因になります。

● 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 取り付ける

冷媒配管が取り付けられていない状態で圧縮機を運転すると 空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・ けがなどの原因になります。



◆ 冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に 圧縮機を停止する

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し 冷凍サイクル内が異常高圧となり、破裂・けがなどの 原因になります。



● 電源コードの加工・途中接続・タコ足配線はしない 接触不良・絶縁不良・許容電流オーバーなどにより、感電 や火災の原因になります。



●接続配線は、端子カバーが浮き上がらないように整形し、 カバーを確実に取り付ける



カバーの取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱・ 火災や感電の原因になります。



電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 コンセント側にもホコリの付着、詰まり、がたつきがない とを確認し、刃の根元まで確実に差し込む

ホコリの付着・詰まり・がたつきがあると、感電・火災の原因に なります。ホコリの付着、詰まりがあるときは清掃してください。 コンセントにがたつきがある場合は、交換してください。



● 設置場所によっては漏電遮断器を取り付ける 漏電遮断器が取り付けられていないと、感電の原因に なります。



● 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 万一ガスが漏れて室内外機の周囲にたまると、発火の原因に なります。



● 排水工事は、この据付説明書にしたがって、確実に排水する よう配管を行う 不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に





なります。

### 据付場所の選定

下記の点に注意し、お客さまの同意を得て据え付けてください。

### ⚠警告

- ●室内機本体を十分ささえられ、振動が出ない、強度のあるところに据え付ける●室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところに据え付ける
- ●室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない 高層階などのベランダに設置される場合、お子様が室外機の上に乗り、 手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。
- ●可燃性ガスの漏れるおそれのない場所や、蒸気・油煙などの発生しないところに据え付ける
- 引火や爆発・樹脂の劣化や破損のおそれがあります。
- ●室内機は近くに熱の発生がなく、吹出口付近をふさがないところに据え付ける
- ●室内機はドレン排水が容易にでき、室外機と配管接続ができるところに据え付け、 室外機は排出されたドレン水が流れても問題のないところに据え付ける
- ●電子点灯形の照明器具の影響を受けないところ 電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなること があり、場合によっては信号を受け付けないことがあります。
- ●室内機 (吹出口) を火災報知器から1.5m以上離して据え付ける


- ●室内機およびリモコンはテレビやラジオから1m以上離す 室外機およびFケーブルはテレビ・ラジオ・インターホン・電話などの アンテナ線や信号線、電源コードなどから1m以上離す ノイズで影響をおよぼす場合があります。(画像の乱れや雑音が入るなど)
- ●室外機は強風の当たらないところに据え付ける 特にビルの屋上では、風が強く室外ファンが破損することがあります。
- ●室外機は吹き出した風や騒音がご近所のめいわくにならないところに据え付ける
- ●室外機は雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところに据え付ける
- ●**室外機は、小動物のすみかになるような場所には設置しない** 小動物が侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙・発火の原因になる ことがあります。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。
- ●吹き出した風が直接動物や植物にあたらないところに据え付ける
- ●高周波機器、高出力の無線機器などからはできるだけ離す エアコンが誤動作する場合があります。
- ●後々のサービス・補修などを考慮した場所を選定する





200mm以上


できるだけ広くあけてください。

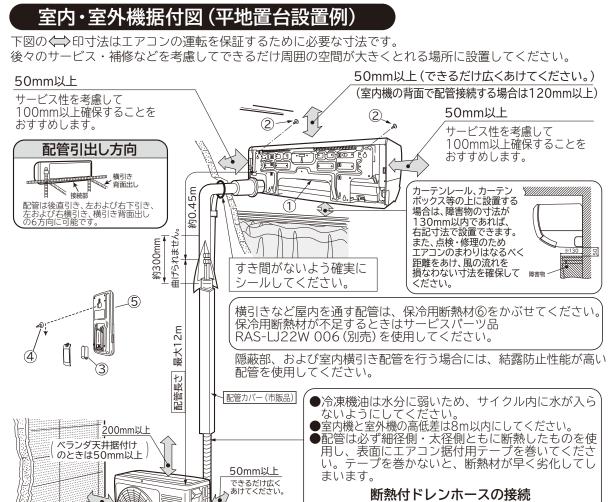

200mm以上

平地置台

(別売)



アース線 🖊 🗀

-ス棒

(別売)

100mm以上

室外機の下側はできるだけ

風が通らないように遮へい

(現地で調達してください。)

すると、より暖房効果が

あがります。

電源コードの長さ

電源コードは絶対に改造しないでください。

内径16mm

-(шшшш

●横引きで屋内を通す部分は断熱付ドレンホース

(市販品)を使います。

ドレンホースを継ぎたすときは

がもれないよう接続部にテ

いてください。

ドレンホースから黒い水が出ることがあるので 排水溝までドレンホースを延長してください。

別売品をご利用ください。

アース棒

SP-EB-2

アース棒、アース線は付属されていません。

長

900mm

(D種接地工事推奨品

### 室外凝縮水処理

- ●室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよう穴があいています。
- ●凝縮水を排水口などに導くときは、平地置台(別売)やブロックなどに載せ地面より100mm以上上げて据え付け、 図のようにドレンパイプを接続してください。その他の水抜き穴(2ヵ所)は、ブッシュでふさいでください。 ブッシュの取り付けは、図のように水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を押してはめ込んでください。
- ●ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュがベースから浮いたり、ずれていないことを確認してください。
- ●室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認してください。
- ●寒冷地等でご使用の場合

寒冷地等で寒さが厳しく積雪等が多いと、熱交換器から出る水がベース表面に凍結し、排水が悪くなることがあります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取り付けないでください。 また、水抜き穴と地面との距離を250mm以上確保してください。



# 室内機



### 据付板の取り付け・壁穴あけ・保護パイプの取り付け


# 注意

●室内機を据え付ける際は、必ず水平または、ドレンホースを取り付ける側を若干下に傾けて据付板を固定する

本室内機はドレンホースを左右どちらに も取り付けられる構造となっています。 ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 けて据え付けた場合、水漏れとなるおそれ がありますのでご注意ください。

### ■ 壁に直付けする場合

- ●壁内の構造体 (間柱など) をさがして、据付板を固定します。
- ●間柱などをさがすのが困難で石膏ボードに直付けする場合は、 ボードアンカー (市販品) 等をご使用ください。その場合、アンカーは カサ式のもので石膏ボードの厚みに合ったものをご使用ください。
- ●公団アパート用穴を使用する場合は、アンカーボルトの壁からの 出張り寸法が15mm以下になるようにカットしてください。

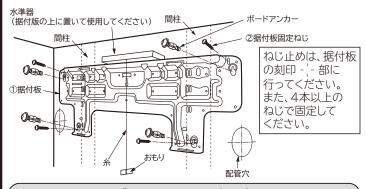

#### ボードアンカーの止め穴






- ●据付板を壁に仮固定のまま、ボードア ンカーを壁に埋め込みます。
- ●据付板を下側にずらしてから、ボードアンカーで据付板を固定します。

# ■ 回り縁と鴨居に据え付ける場合


- ●回り縁と鴨居間の寸法Hに合わせ、据付板とたてさん上下を仮 組みします。
- ●回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。
- ●水平を確認してから固定します。


たてさん(別売) (**形名:SP-BT-2)** 

(下図のねじは、たてさんに同梱しています。)

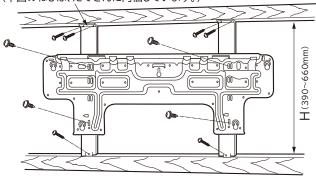

据付板の刻印 "タテサン0位置" をたてさん上の目盛 "0" に合わせると、室内機と鴨居のすき間が小さくきれいに仕上がります。

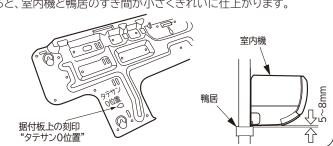

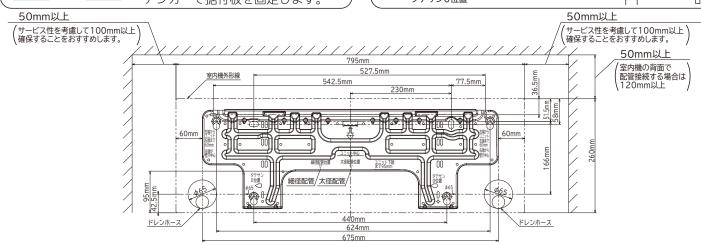




### 壁穴あけおよび保護パイプの取り付け

刊φ65mmの穴を外側に2~5mm下がりぎみにあけます。

②保護パイプを壁の厚さに 合わせて切断し、壁穴に 通します。

③雨水や外気の浸入等がない ようエアコン据付用パテで 完全にシールして配管ブッシュ を付けます。

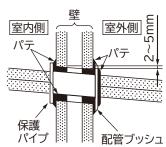



●保護パイプは必ず使用する 接続ケーブルが壁の中のメタルラス

に接触したり、壁が中空の場合、ねずみにかじられたりして感電や火災の原因となります。
■エアコン据付用パテで完全にシールする

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの原因になります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原 因となります。

### 室内機の据え付け

### 据え付けの準備

### フロントパネルの取り外し


- P.14の「フロントパネルの外しかた」を参照して取り外します。
- ●フロントパネルの着脱は、必ず両手で行ってください。

### Fケーブルの接続

●P.10の「Fケーブルの接続」を参照して接続します。


### 下カバーブッシュ部の切断 (横引き、下引きの場合)


●右または左、あるいは下引き配管時はブッシュ部を Pカッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。

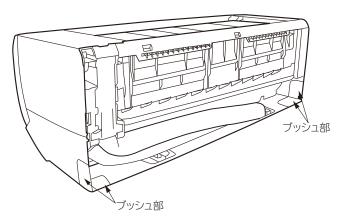


### ドレンホースの付け替え(横引きの場合)

- ●横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよう に付け替えてください。
- ●ドレンホースの横引き配管は行わないでください。 ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。
- ●ドレンホースは先端部のパッキンがめくれないように挿入してください。

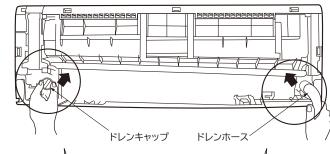

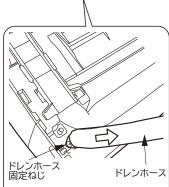


ロドレンホースは固定ねじを 外して、抜きます。

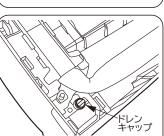

②ドレンキャップを突き当たる ところまで確実に挿入してく ださい。

①ドレンキャップはペンチを 使って回しながら抜きます。 ドレンキャップ

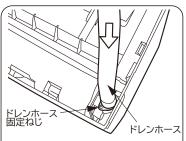

❷ドレンホースは、固定ねじの穴 をあわせて突き当たるとこ ろまで確実に押し込み、①で 外した固定ねじで固定して ください。

# 注意

●ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレン ホースは固定ねじで固定する

挿入が悪いと水漏れのおそれがあります。

## 配管の準備

# 注意


●配管整形時には、配管押さえの下端部を手で押さえながら、 下に伸ばしてから整形する


下に伸ばしてから整形しないと配管が内部でねじれて しまいます。



## 後直引きの場合

□ 配管を整形します。

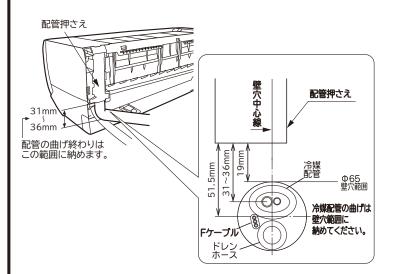


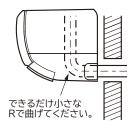


冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが 大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる 原因となります。

② 配管・ドレンホース・Fケーブルをまとめ、ビニールテープ で仮止めします。

ドレンホースは常に下になるように整形してください。

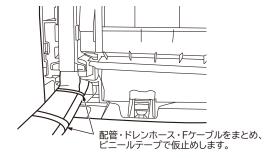


③ 壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。

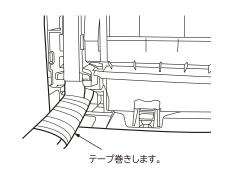

## 右横引き・右下引きの場合

①配管を整形します。





右横引きのレイアウト


② 配管・ドレンホース・Fケーブルをビニールテープで 仮止めします。 ドレンホースは常に下になるように整形してください。

## 配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)

- □ 断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニール テープで仮止めします。
- ② 配管接続部を保冷用断熱材で割りを上にして覆い、すき間の ないようにビニールテープを巻きます。テープは締め過ぎない ように巻きます。(P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照) すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。






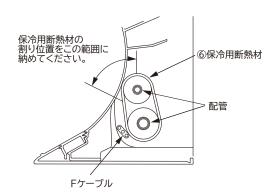

③ 冷媒配管を壁穴位置に合わせて整形します。 特に横引き背面出しの場合は以下の説明にしたがい、正確に 整形してください。


## 〈横引き背面出しの冷媒配管の整形〉

(1) 背面の刻印を参照し、壁穴範囲の中で冷媒配管を曲げ始めます。

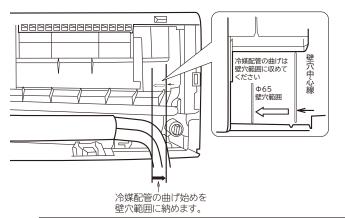


冷媒配管の曲げ始めが壁穴範囲から出ていたり、曲げRが大きいと、室内機が壁から浮き上がり、仕上りが悪くなる原因となります。

(2) 冷媒配管はできるだけ小さなRで曲げ、整形します。

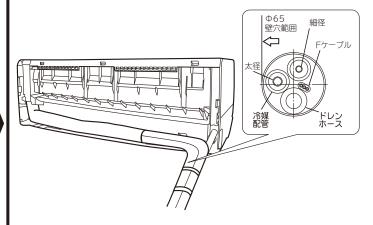

- ④ Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 結束バンド (市販品)を背面フックに引っ掛け固定します。
- ⑤ 冷媒配管・Fケーブル・ドレンホースをビニールテープで 仮止めし、壁穴貫通部をエアコン据付用テープでテープ巻きします。 ドレンホースは常に下になるように整形してください。

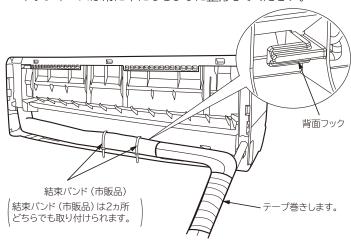


あまった結束バンド (市販品) は必ずカットしてください。 (異常音や露たれの原因になります。)

## 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

●冷媒配管とFケーブルを整形しセットします。

冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。

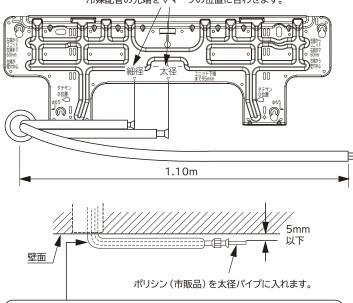

できるだけ小さなRで曲げてください。(ポリシンを使用すると配管を潰さずに小さなRで曲げることができます。)


# / 注意

●ポリシンを使用する場合は、削り粉が入らないよう必ず フレア加工を行った後に挿入する

# 2 据え付け

# 室内機の背面以外で冷媒配管を接続する場合

- □壁穴に配管類を通します。
- ②室内機の上部を据付板に引っ掛けます。
- ③ 室内機下部を壁に押しつけ、室内機の爪を据付板にはめこみます。
- 回 冷媒配管を接続後、配管接続部を保冷用断熱材で割りを上に して覆い、すき間のないようにビニールテープを巻きます。 (P.11の「配管の断熱と仕上げ」を参照) すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。

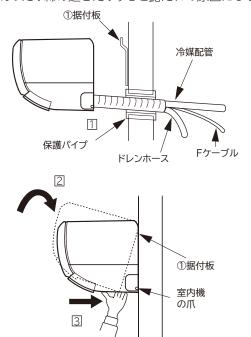

## 室内機の背面で冷媒配管を接続する場合

- ①室内機を据付板に引っ掛けます。
- ②室内機背面右側に緩衝材または ダンボールなどをはさみこみ、 室内機の下部を手前に約12cm 浮かします。
- ③ 冷媒配管を接続します。(P.9の「配管の接続」を参照)
- (P.90)配管の接続できる場合回配管接続部は、保冷用断熱材の割りを 上にして覆い、すき間のないようにビニール テープを巻きます。


(P.5の「配管を接続してから据え付ける場合(横引きの場合)」を参照)

室内機の爪

- 5 ドレンホースを壁穴に挿入します。
  - ドレンホースは常に下になるように整形してください。
- ⑥ Fケーブルを接続します。(P.10の「Fケーブルの接続」を参照)
- 回 Fケーブル・配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納めます
- 図 はさんだ物を外し、室内機の爪を据付板にはめ込みます。

## 室内機の外しかた

●室内機底面にある PUSH を外側から押すと、爪が据付板から外れます。 (左右2ヵ所)

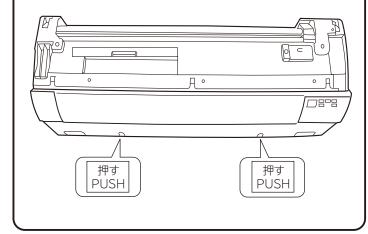

# 注意

①据付板

/ 緩衝材

固定爪

●配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない 断熱効果がなくなり露が付きますので、締め過ぎないように巻いてください。(P.11「配管の断熱と仕上げ」を参照)


約12cm

●室内機の下部を手前に引っ張って、据付板に室内機の爪がはめこまれていることを確認する はめこみが不完全ですと、室内機の振動が大きくなる原因となります。

# 3 排水の確認


室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水されることを確認してください。 (確認を怠ると水たれのおそれがあります。)


- □ フロントパネルを取り外します。(P.14「フロントパネルの外しかた」を参照)
- ②取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き取り外します。
- ③ 下図のように、室内機のツユ受け皿(斜線部)に注水します。 「注水するときは、水差し(現地調達)などを使用してください。]

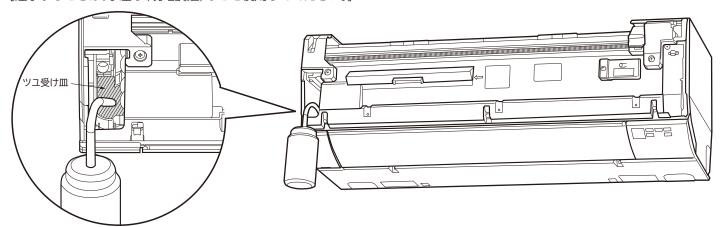


# <u> </u> 注意

- ●ドレン工事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う 確認を怠ると、水たれとなることがあります。
- ●ドレンホースは1/25以上の勾配をとる
- ●埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入する場合、ドレンホースを途中で切断しない ドレンホースの断熱性能が低下し、水たれとなることがあります。(右図を参照)
- ●浄化槽等、腐食性ガス (硫黄、アンモニア等) が発生する場所にドレンホースを導かない 腐食性ガスがドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の原因に なることがあります。

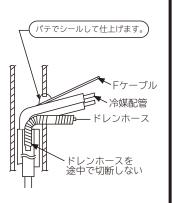

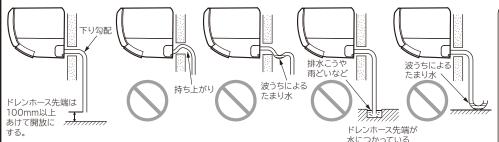

●ドレンホースは1/25以上、硬質塩ビパイプは1/100以上の下り勾配を取ってください。

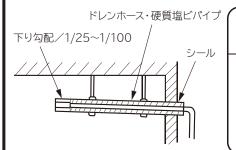

# 注意

●ドレンホースは床面より100mm以上高い 位置で切断する

エアロックによる水漏れや異物の詰まり等の原因となることがあります。


●上図のような不具合がないことを確認する ドレン詰まりをおこし、水たれとなります。 ●ドレン用逆止弁 37 57 27 28 換気扇 など

気密性の高い住宅等で強風時や換気扇を使用したときなどに、ドレン水がスムーズに流れず、異音(ポコポコ音)が発生することがあります。対応部品(斡旋品)として 因幡電機産業(株)製ドレン用逆止弁「DHB-1416 701」がありますので必要に応じて取り付けてください。 製品に関するご相談は販売店にお問い合わせください。

据付終了後、ドレンホースの 抜けやたるみのないことを 確認してください。

# 室外機

- ●振動や騒音が増大しないようにしっかりした場所に設置してください。
- ●配管類をおおよそ整形して、位置を決めてください。
- ●側面カバーは取っ手を持ち、下方へずらして端部のフックを 外してから引いてください。取り付けるときは、逆の手順 で行います。

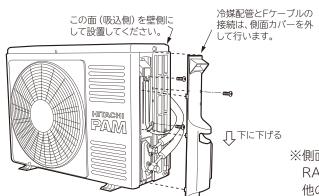

※側面カバーの取付ねじは、 RAC-SP40B2は2本となります。 他の機種では1本になります。

振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[サービスパーツ品RAC-N22S 100 (別売)]を入れてください。

## 

# RAC-SP40B2 (単位:mm) 国定足 ドレンパイプ用穴 57 028 ブッシュ用穴 500 145 ブッシュ用穴

# 

●**室外機の吸い込み口や底面、アルミフィンにさわらない** ケガの原因になります。 暖房効果を良くするために、雪の多い 地方では風通しを妨げないように別売 の風雪ガードや高置台を設けてください。 その他の地方では日除けとして別売の テントの取り付けをおすすめします。



# 配管の切断とフレア加工

-で切断し、バリ取りを行います。



<u>─</u>バリ取りをする

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 ▶切粉が銅管内に入らないように、 バリ取り時には銅管を下向きにする

●フレアナット挿入後、フレア加工をしてください。



## ※R410A用専用工具の使用を推奨します。

外径(ゆ)	A (mm) [リジット]			
7NΞ (Ψ)	R410A用専用工具の場合	R22用専用工具の場合		
6.35 (1/4インチ)	0~0.5	1.0		
9.52 (3/8インチ)	0~0.5	1.0		


## **冷媒配管** ●使用する冷媒配管は、次のことを守ってください。

	φ6.35 (1/4インチ)	φ9.52 (3/8インチ)
肉 厚	0.8mm	0.8mm
材料および規格	リン脱酸銅 C1220T JISH330	0 (付着油量:40mg/10m以下)
断熱材	● 耐熱発泡ポリエチレン 比重0.045 肉厚8mm以_	上 ● 接続配管は1本毎に各々断熱してください。

薄肉管 (肉厚0.7mmなど) は、使用しないでください。

# 配管の接続

- ■室内機の配管からフレアナットを外します。この時ハーフユニオン (オス側) をスパナで固定しながらフレアナット (メス側)をスパナで外します。
- ●曲げ加工は配管をつぶさないようにしてください。
- ●接続部 (フレアの内側) に冷凍機油 (市販品) を塗り、中心を合わせ フレアナットを手で十分締め付けた後、トルクレンチ (スパナ) で 確実に締め付けます。



## ※締め付けトルクは下表にしたがってください。

The state of the s						
			パイプ外径(φ)	トルクN·m {kgf·cm}		
	細径側		6.35 (1/4インチ)	13.7~18.6 {140~190}		
	太径側		9.52 (3/8インチ)	34.3~44.1 {350~450}		
	ナヌ	細径側	6.35 (1/4インチ)	19.6~24.5 {200~250}		
'j'	20	太径側	9.52 (3/8インチ)	19.6~24.5 {200~250}		
	バルブコアのフクロナット			12.3~15.7{125~160}		

- ●室内サイクル (冷媒配管) にヘリウムガスが封入してある室内機 配管のフレアナットを外す場合は、細径側パイプを先に外す 太径側から外すとシールキャップが飛ぶことがあります。
- ●接続時は水分が入らないようにする
- ●フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 締め付ける


フレアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フレアナットが割 れて冷媒漏れの原因になります。

▶冷凍機油はフレアの外面には塗らない フレア外面に冷凍機油を塗ると、フレアナットの締め付け過ぎとなり、 フレアナットが割れたり、フレア部が破壊されて冷媒漏れの原因になります。

# エアパージおよびガス漏れ検査

# 地球環境保護の立場から、エアパージは 真空引きポンプ方式でお願いします。


バルブコアのフクロナッ トを外し、チャージホース を接続します。 真空ポンプにポンプアダ プタを接続し、アダプタ にチャージホースを接続 します。

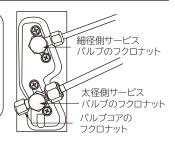

マニホールドバルブのハンドルHiを閉じ、Loを全開に して、真空ポンプを運転 (アダプタ電源ON) します。 真空引きを10~15分間行った後、ハンドルLoを全閉し、 真空ポンプの運転を止めます。(アダプタ電源OFF)

## 真空引きのポイント

- ・真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアが入っていくことを確認し、再度フレアナットを締めてください。・マニホールドゲージの針が急に下がったり動かないときは、接続の再確認をしてください。・真空引きを終了後、マニホールドゲージの針が3~5分間安定していることを確認してください。
- していることを確認してください。

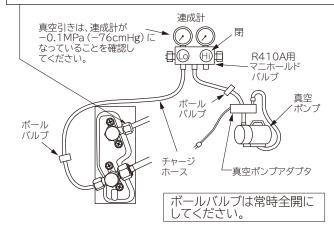


- サービスバルブのフクロナットを外します。 細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 5~6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 漏れ検査を行ってください。 サービスバルブのチャージホースを外します。

両方のサービスバルブの スピンドルを反時計方向 に軽く当るまで回し、冷 媒通路を開けます。 力いっぱい回す必要は

ありません。 フクロナットを元どおり締 め付けます。最後に、ガ

ス漏れ検査を行い、ガス 漏れがないことを確認し てください。

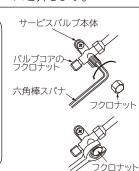


●コントロールバルブを使用するときはパッキンが劣化して いないことを確認してハンドルを閉め過ぎないようにする サービスバルブからガス漏れすることがあります。

4

## ガス漏れ検査

右図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナット接続 部から冷媒漏れがないことを確認します。 漏れのある場合は、増締めするなどして、処置してください。


(R410A用検知器をご使用ください。)





# Fケーブルの接続




# Fケーブルの接続方法



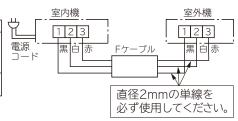

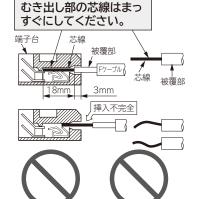

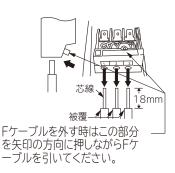

# ⚠警告


- ●Fケーブルは、必ず直径2mmの単線を使用する より線を使用しますと、故障や発熱・火災の原因になります。
- ●Fケーブルを途中で接続しない 接続部が過熱し、火災・感電の原因になります。
- ●Fケーブルの芯線は先端を合わせ、まっすぐにする
- ●分岐回路はエアコン専用の回路にする
- ●Fケーブルの取付工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって行う
- ●電源プラグは必ずコンセントから抜いて作業を行う Fケーブルの1・2端子間には100Vが印加されます。

# 60mm 18mm 「原寸) 「た端を合わせ、まっすぐにしてください。




# 室内機への接続方法


- □フロントパネルを外します。(P.14の「フロントパネルの外しかた」を参照)
- ② 端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバー を外します。

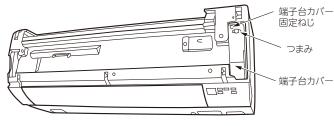

③ ケーブルガイドを通して、Fケーブルを背面から前面へ出します。

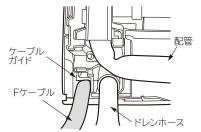

- ④ ケーブル固定ねじをゆるめケーブル固定バンドを外して Fケーブルを接続し、ケーブル固定バンドで固定します。
- ⑤ 端子台カバーの角と化粧カバーの角を合わせて 端子台カバー下側の爪を化粧カバーに引っ掛け、端子台 カバーを端子台カバー固定ねじで固定します。

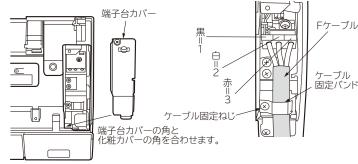

# ⚠警告

- ●Fケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、必ずケーブル固定バンドで止める | | | | | | |
- ●ケーブル固定バンドで止めるときは、 Fケーブルの外側の被覆部の上から 確実に止め、接続部に外力が加わら ないようにする

Fケーブルの接続部に外力が加わると、発熱や火災などの原因になります。


●取り外した端子台カバーは工事後、必ず取り付ける





# 室外機への接続方法

●側面カバー・端子台カバーを外して行います。

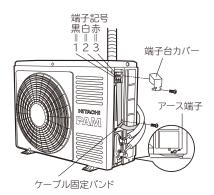

●Fケーブルは、必ずケーブル固定

バンドで固定する 固定しないと側面カバーが浮き上がり、 回定しないご関ロガイーが多さ上がり、 雨水が電気品に入り感電の原因となります。 また、Fケーブルの接続部に外力が加わり、 発熱や火災などの原因になります。

●取り外した端子台カバーは工事後、 必ず取り付ける


## 1 1

# 配管の断熱と仕上げ

- ●配管接続部は保冷用断熱材で覆い、すき間のないよう ビニールテープを巻きます。
- ●ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。 すき間があったり締め過ぎたりすると露たれの原因になります。
- ●P.2の「室内・室外機据付図」 のように配管・Fケーブル等を エアコン据付用テープでテープ巻きし、壁に固定します。
- ●冷媒配管やドレンホースが、天井裏・壁内等の隠蔽部や、 押入れ・廊下など室内を通る場合は、結露防止性能が高い 配管(高湿用配管)を使用しドレンホースは結露しないように 断熱材を取付け1/25~1/100の下り勾配をつけてください。
- ●壁穴部と配管ブッシュ・配管のすき間を [配管カバー (市販品) を 使用した場合も] エアコン据付用パテにて完全にシールしてください。 シールが完全でないと壁内や室外の高湿空気が浸入し、露たれの原因に なります。また壁内や室外の臭いが室内に浸入する原因になります。
- ●配管カバー (市販品) を使用する場合は、配管ブッシュを取り付けないで ください。

# 注意

●壁穴をエアコン据付用パテで完全にシールする 壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し 露たれの原因になります。また壁内や室外 の臭いが室内に浸入する原因となります。



## 保冷用断熱材のテープ巻き


保冷用断熱材を使わなかったり 断熱効果がなくなり露が付き 保冷用断熱材のビニールテープ巻き 露たれおよび壁にシミやカビ を締めすぎますと・・・。 が発生します。



間隔をおいて締めすぎない ように巻きます。


保冷用断熱材

保冷用断熱材は、割を上に して覆い、すき間のないように テープ巻きしてください。

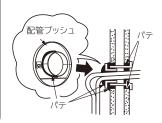

# リモコンの固定と設定

- ●リモコンはリモコン取付けねじで壁や柱に固定することができます。 また、リモコンホルダー (別売: SP-RH-3) でも固定することができます。
- ●リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号がエアコンに 確実に受信されることを確認してください。なお、蛍光灯により影響され 信号が受信されなくなることがありますので、昼間でも点灯して確認し てください。
- ●電子点灯形の照明器具がある場合は、受信距離が短くなることがあり、 場合によっては信号を受け付けないことがあります。

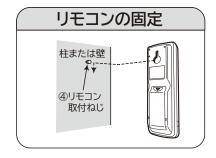

# アドレス設定について

2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、リモコンの混 信を防ぎたいときに設定を変更します。

アドレス切換スイッチは、リモコンの電池ケースふたを外した ところにあります。(出荷時は「A」側に設定されています。)

- ●アドレス設定 (混信防止) の方法
  - 2台の室内機のうち、1台について設定を行います。 (もう一方の室内機は電源を切ります。)
  - □ リモコンに乾電池を入れ、リセットスイッチを押します。 (取扱説明書P.16を参照してください。)
  - ② リモコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス 切換スイッチのスイッチレバーを「B」側に動かします。 ③「ピッ」という受信音がして、設定が終了します。
- ●アドレス設定後、リモコン 操作をして動作することを 確認してください。 動作しない場合は、スイッ チレバーを「A」側に戻し、 再度設定操作を行ってくだ



リモコン (電池ケースふたを開けた状態)

- ●事前に取付場所から「運転」と「停止」ができることを確認してから取り付けしてください。
- ●吹き抜けなどにより、室内機上部の天井が高い場合やリモコンの取付場所によっては、取り付けたままで 「運転」や「停止」ができないことがあります。

# アースと漏電遮断器

## このエアコンは必ずアース工事をしてください。

アース工事は「電気設備に関する技術基準」にしたがって実施してください。万一 の感電事故を防止するほかに、製品に触れたときに感じる静電気の障害や、リモコン 操作時にテレビ・ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。

## 接地の基準

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に より接地工事を行ってください。

電源 エアの条件 の	エアコン コン 設置場所	水気のある場所 に設置する場合		乾燥した場所に設置する場合
対地電圧150V 以下の場合 100Vの機種(含単相 3線式200Vの機種)				D種接地工事は法的には除外されていますが 安全のため接地工事をしてください。
対地電圧150V 3相200Vの機種(合単相 を越える場合 2線式200Vの機種)		さらにD種接地工事が		


## D種接地工事について(注)

- ●接地工事は電気工事士の方が行ってください。
- ●接地抵抗は100Ω以下であることを確認してください。 ただし漏電遮断器を取り付けた場合は500Ω以下であることを確認 してください。

# 警告

- ●室外機または室内機のどちらか一方から必ずアースを行う アース端子は室外機のベース側面 (サービスバルブ側) に ついています。なお、右図のように室内機にもアースを 接続することもできるようになっています。
- ●アース線は、次のようなところに接続しない
  - (1)ガス管…引火や爆発のおそれがあります。
  - (2) 避雷針・電話のアース線…落雷のとき大きな電流が 流れおそれがあります。
  - (3)水道管…塩ビ管ではアースの役目を果たしません。 また、金属管では電蝕のおそれがあります。
- ●お客様にご説明の上、アース (接地)を行う
- ●室内機からアース (接地) を行う場合は、直径1.6mmの 単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する


室内機にアースを付ける場合



アース端子 アースを接続する ときは端子台カバーを 外して行います。

# 保護シートと輸送用部品の取り外し

- ●表示部の保護シートを取り外してください。
- ●輸送用部品を取り外してください。

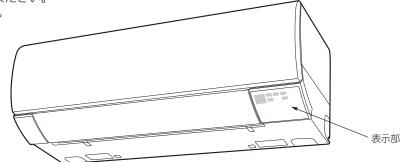

# 電源と試運転およびチェック

### 雷 源

- ●電源プラグの改造や電源コードの延長は、絶対にしない ●電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかからない ようにする
- ●電源コードはステップルなどで固定しない ●電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで まとめない(電源コードを背面に収納する時も同様)

- ●コンセントは新しいものを使用する 古いと電気的接触が不十分で思わぬ事故につながる場合が
- あります ●電源プラグを差込むときは2~3回抜き差しを行い、なじませて
- から完全に差し込む

# 試運転

## 電源プラグを差込む前に必ず電源電圧を 測定してください

## 誤った電源電圧を印加してしまった場合

- ●100V用の機種に200V電源を接続した場合、室内機のバリスタ破損や ヒューズ溶断となり修理が必要です。
- ●200V用の機種に100V電源を接続した場合、室内機のすべてのランプが 点滅します。電源プラグの電圧を正しく直してください。

□試運転を行う前にP.13「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 ②試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。

- ③取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明してください。
  - ●室内機のタイマーランプが12回点滅をしている場合は、
  - Fケーブルの誤接続がないか確認してください。
  - ●電源プラグの抜き差しにより電源リセットを行う場合は、電源プラグ を抜いた状態で

    - ・一度だけ応急運転スイッチを押す
    - のどちらかをしてから電源プラグを差し込んでください。

# 据え付けチェック

●P.16の右下の「ルームエアコン据付点検カード」 によりチェックします。

# フィルター掃除運転の動作確認


エアコンの試運転を行う前に、下記 ①・② について確認をお願いします。


1

# 端子台カバー・フロントパネルの取り付け確認

端子台カバーの取り付けを確認してください。

フロントパネルを閉めるときは、フロントパネルを①②③の順に「カチッ」 という音がするまで押し付けてください。

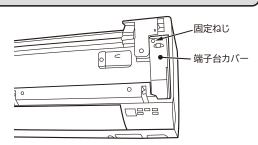

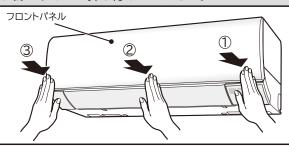

2

# フィルター掃除運転の確認

- 1. エアコンの電源を入れる前に、エアフィルターに輸送用部品が貼り付いていないことを確認してください。
- 2. エアフィルター〈上面2枚〉が正しく取り付けてあり、ロックされていることを確認してください。
- 3. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」が自動的に開始します。フィルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点灯します。

本エアコンは、上面に従来のようなグリル (格子) がありません。これは、フィルター掃除ユニットがあるためと上面を汚れにくくするためです。

※フィルター掃除運転中にフィルター
掃除ユニットに触れないでください。
けがや故障の原因になります。

エアフィルターロック

※エアフィルターが確実に取付けられて、エアフィルターロックがロックされていることを確認してください。ロックしていないと、運転中に

## 「クリーン」ランプについて

●動作確認運転は、上下風向 板が閉じたまま送風運転を 行い、「クリーン」ランプが 点灯します。



●動作確認運転後に「クリーン」ランプが点滅(4秒点灯/1秒消灯)表示したときは「フィルター掃除で転」が何らかの異常により、途中で停止したということです。フロントパネルを開け、輸送用部品が貼り付いたままになっていない場合は、取扱動作確認してください。輸送用部品が明書の「フィルター掃除運転の動作確をする」「故障かな?と思われたときは」のページを参照の上、対応をお願いします。



- ●フィルター掃除運転の動作確認は、**1往復**で**約7分間**行います。
  - フィルター掃除ユニットが実際に動作しているかの確認は、室内機上面から目視にて確認してください。
  - ・エアフィルターロックの取り付けを確認し、外れている場合はロックしてください。 ロックしていないと、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
  - ・フロントパネルを正しく閉じてください。

エアフィルターが外れることがあります。 (外れている場合は、上に押し上げて)

(ロックしてください。


- ・動作確認中に運転を開始しても動作確認は継続しますが、停止ボタンを押すと、途中で動作確認を終了してしまいます。 リモコン操作をしないでお待ちください。
- ・フィルター掃除運転中にフィルター掃除ユニットに触れないでください。 けがや故障の原因になります。
- ・エアフィルターが正しく取り付けられていない場合、「フィルター掃除運転」 異常となり、「クリーン」 ランプが点滅します。 また、運転中にエアフィルターが外れることがあります。
- ●途中で「クリーン」 ランプが点滅した場合は、「フィルター掃除運転」 が何らかの異常により、途中で停止したということです。 輸送用部品が貼り付いたままになっていないことを確認してください。 輸送用部品が貼り付いていない場合は、取扱説明書の 「フィルター掃除運転の動作確認をする」 「故障かな?と思われたときは」 のページを参照の上、対応をお願いします。

# エアフィルターの取り付け確認のしかた

●フロントパネルを外し、2枚のエアフィルターのロックが外れていたり、傾いていないかを確認してください。 外れている場合は、右上記(P.14)の「エアフィルターの取り付けかた」にしたがい、取り付け直してください。 取り付け直した後は、再度「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。

## エアフィルターの取り付けかた


1 「上面フィルター」「ウラ」表示のある面を本体側に 向けてください。(左右とも形状は同じです。)



室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。



3 上面のエアフィルターロック (左右2ヵ所)を 上に押し上げます。

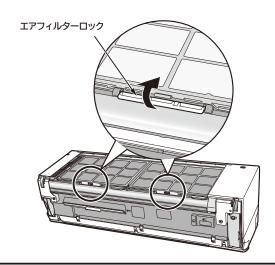

## または取り外 時の作業方法

地球環境保護の立場から、移設時または取り外し時 には冷媒の回収(ポンプダウン)を行ってください。

- ① 強制冷房運転で5分間程度の予備運転を行います。
- ② フクロナットを外して細径サービスバルブのスピン ドルを時計回りに回して閉めます。
- ③ そのまま強制冷房運転を1~2分間行った後、太径サービス バルブのスピンドルを時計回りに回して閉めます。
- 回 強制冷房運転を停止します。

# 強制冷房運転

- ●室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。 故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用してください。
- ●強制冷房運転中は「タイマー」ランプが点滅します。
- ●強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び押すか、リモコン で運転を停止してください。



●サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分以上運転しない 故障の原因になります。


●冷媒回収 (ポンプダウン) 作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が 異常高圧となり、破裂・けがなどの原因になります。

# 応急運転スイッチ

5秒以上押し続けると強制冷房運転を開始します。止める時は、 もう一度押すか、リモコンで運転を停止してください。


■フロントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。

# フロントパネルの外しかた



- □ フロントパネルを開きます。
- ② **先に**右側のアームを外側に押して軸を外します。
- 3 フロントパネルを左側にずらして左側アームの軸を外します。

# フロントパネルの取り付けかた




- ① 先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。
- ② 右側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。
- 3 フロントパネルが確実に取り付けられていることを確認したのち、 フロントパネルをしっかり閉じます。

# 注意


- ●フロントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れない フロントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。
- 下カバーの取り外し・取り付けの際、角部でケガしないように 十分注意する
- ●フロントパネルを確実に取り付ける フロントパネルがガタついているとパネルが外れ、落下する おそれがあります。

# 下カバーの外しかた


- □ フロントパネルを取り外します。
- ② ねじカバーを外し、下カバーのねじ (5本)を外します。

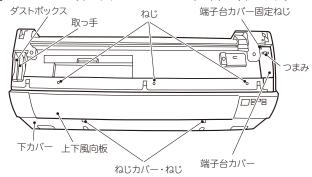


- ③ 端子台カバー固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カバーを外します。
- 回 取っ手を持って、ダストボックスをまっすぐ手前に引き抜き取り外します。
- ⑤ 上下風向板を両手でゆっくり水平くらいまで開きます。
- ⑤ ①左側側面の下カバーのツメ付近を指先で押してツメを外し、 ②少し下に引きます。

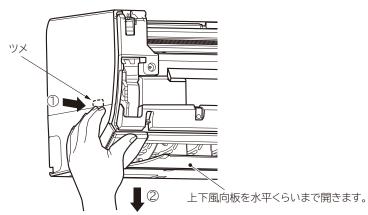

□ ①左側側面と同様に、右側側面のツメを外し、②少し下に引きます。

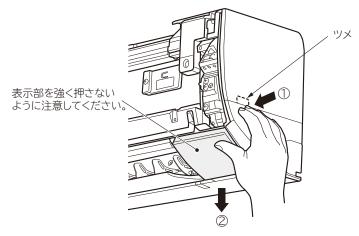


圏 下カバーを一度持ち上げて手前に引いて外します。 (下方向に引くと下カバーの爪が引っ掛かり外れません。)

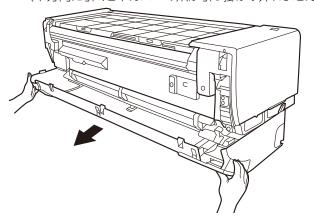


# 下カバーの取り付けかた


- □ 露皿、化粧カバーが確実に取り付けられていることを確認します。
- ② 上下風向板を両手でゆっくり水平くらいまで開きます。
- ③ 下カバーの爪 (4ヵ所) を本体下側の穴および左右に引っ掛けるように本体へはめ込みます。

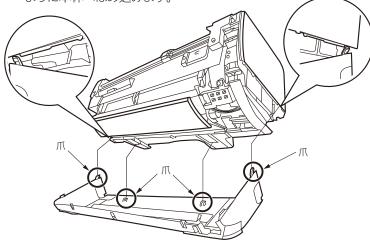


回 左右の爪 (2ヵ所) と中央の爪 (3ヵ所) を確実にはめ込みます。 下アゴの部分に段差がないことを確認してください。

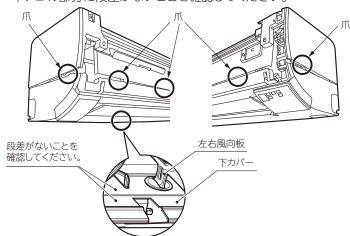


⑤ ダストボックスを元どおり取り付けます。

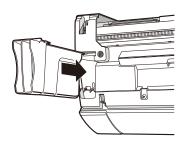


- ⑤ 下カバーのねじ (5ヵ所)を締めます。
- 回 ねじカバーを取り付けます。
- 図 端子台カバーをを取り付け、端子台カバー固定ねじを締めます。

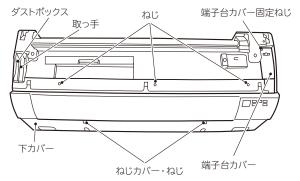


回 フロントパネルを取り付けます。






☑ 化粧カバー右部上面の爪 (1ヵ所)を外して 化粧力バー右部を外します。(化粧力バー左部も同様に外します。)

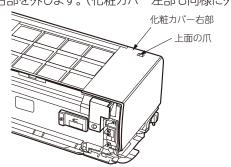


# 化粧カバーの取り付けかた

※取り付けは逆の手順で行います。

① 化粧力バー右部の側面の爪 (1ヵ所)を本体に はめ込んだあと、上面の爪(1ヵ所)を確実にはめ込みます。 (化粧カバー左部も同様に取り付けます。)

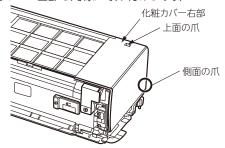


② 化粧カバー左部、右部のねじ(各1ヵ所)を締め付けます。



- ③ 下カバーを取り付けます。
- ④ フロントパネルを取り付けます。

- ●HAシステムと接続するにはHA接続コード[SP-HAC1(別売)]が必要です。
- ●H-LINKと接続するには、別売のRACアダプターが必要です。
- ●エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、H-LINKの コントローラー側で設定した温度表示が自動的に変わることがあり ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコントローラー 側に送信して表示するもので、故障ではありません。 (但し、リモコンで「自動」運転が設定できるもの。)
- ●化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 (HAシステムはCN6、RACアダプターはCN7に接続してください。)
- 下図のように、HA接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで 縛ります。
- ●配線をはさまないように注意して電気品フタを取り付けます。
- ●化粧カバー、下カバーを取り付け、動作確認をしてください。
- ●詳しくはHAシステム付属の取扱説明書、RACアダプター付属の 据付点検要領書とあわせて、お読みください。
- ▶化粧カバーの外しかた・取り付けかたは本説明書で確認してください。

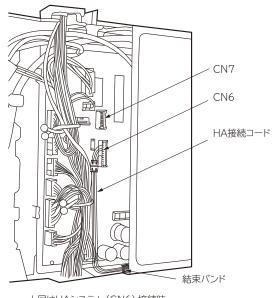

上図はHAシステム(CN6)接続時

		キリ	リ		
	お客様氏名				様
	(電話番号)		(	)	
	お客様住所				
	機種名		製番	造 号	
	据付年月日		据担	付 当者	
	JL	ノームエアコン	/据付:	点検力-	-ド
		済みの項目の□の中			
	_	品は、全て外しまし			
	_	据付に	関するこ	ح	
	据付強	度はじゅうぶんです	か		
		バー (化粧パネル・) 危険はありませんか		は確実に取	り付けてあり、
	配管は	R410A用を使用し	ましたか		
	□ 壁穴が	壁を貫通する場合、	保護パイ	プをつけまし	したか
		のシールは確実にし 埋込配管で大きな壁			実にしましたか
では、生色配音で大きな型人のとき、クールを確実に 配管接続部の断熱はしましたか					
	真空引	きを、行いましたか			
_		電気に	関するこ	ح	
	■ 電源は	、専用回路に接続し	ましたか		
J	□ 電源電	圧が製品仕様と合っ	っているか	測定しまし	たか
	接続ケ	ーブルの接続は正し	く確実で	すか	
	□ アース	は正しくしてあります			
試運転に関すること					
	=	ンの設定はしました			
		ルター掃除運転の動 ルター掃除運転機能			りませんか
	試運転	をして、異常はあり	ませんか		
	│ □ 冷気ま	たは暖気が、吐出口	から出ま	したか	
		は、出ていませんで			
	😑	続部のガス漏れはむ			
		は漏れずに、よく排			
	かたま	らないような傾斜で <b>引渡しに</b>			9 /J'
	Try±rs≡t	明書の表紙に記載る			) 据え付けた形
		前に〇印を付けまし		V HU, J JU,	· · »H/C 31//C///
		説明書が2機種以上			
	1 + -	1-T-1 1 1 HOL1+D-1 1+	レンまたん	のし かたさき	X001 ±1 + 4v

キリトリ線から切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と して、お店で保管、ご使用ください。

サービス内容

サービス 担 当 者

サービス記録

年月日